

ОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСП) ГОСТР 52078-2003;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- материал кромочный поливинилхлоридный (ПВХ).

2. Назначение и область применения:

- шкаф предназначен для хранения одежды и белья.

3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:

- на штангу - 10 кг;
- на полку - 5 кг .

4. Транспортирование и хранение (ГОСТ 16371):


- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.



ООО «ПО «Ижмебель»
426032 г. Ижевск
ул. К. Маркса, 1Б
тел. 90-80-34
Информатор 72-00-00

Паспорт
Шкаф-купе 3-х дверный.
Проект ИЖ.007.02.00.00.00
Модульная серия «Шкафы - купе»

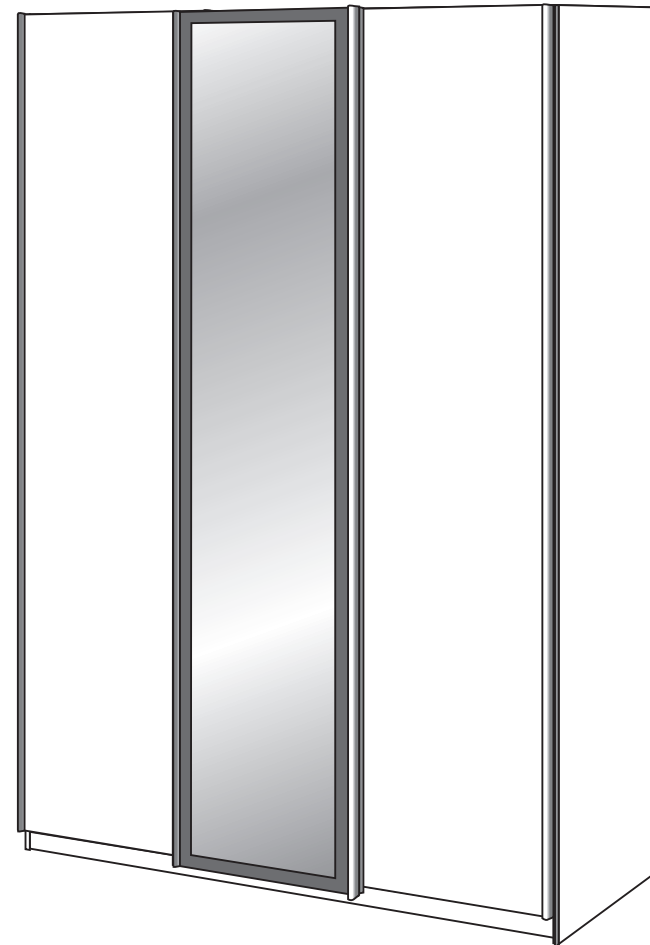

Высота шкафа 2290 мм, длина 1754 мм, глубина 588 мм.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется магазином, где приобретено изделие)
(наименование изделия)

Дата выпуска _____
Дата продажи _____
Владелец изделия _____ (Ф.И.О.)
Адрес _____
Наименование изделия _____
Исправил мастер _____
Подпись _____
“ ” _____ 201 г.

Гарантии

24 месяца со дня приобретения при предъявлении талона по обнаруженным скрытым производственным дефектам. За механические повреждения возникшие при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Дата выпуска _____

ОТК _____

Срок службы 7 лет

Отметка магазина о продаже

“ ” _____ 201 г.

1. Эксплуатация и уход

Уважаемый покупатель, для того, чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным приборам;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания расторителей, щелочей, кислот, воды и т.п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения;
- чистку поверхности производить сухой мягкой тканью.

Нам очень приятно, что при правильном обращении наши изделия доставят Вам радость.

2. Подготовка к сборке


Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколам.

Комплекты фурнитуры.


К-24

1. Планка соединительная,
L=629 - 2шт, L=425 - 1шт.

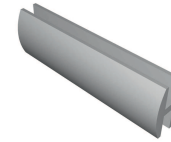

К-45

1. Шуруп 3x20 - 1шт
2. Шайба-1шт

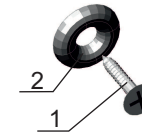


К-10

1. Эксцентрик-1шт
2. Дюбель ввинчиваемый
(L=42 мм) -1шт
3. Заглушка-1шт.




К-7

- 1.Винт-конфирмат-1шт.
- 2.Заглушка-1шт.
- 3.Ключ S4-1шт.

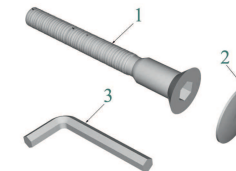

К-49

- 1.Штангодержатель -2шт.
- 2.Шуруп 4x16 - 4шт.
- 3.Штанга металич. (L=621 мм)- 1 шт.

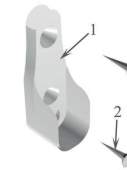


К-26

1. Полкодержатель
метал. -1шт.



К-11

- 1.Наконечник-1шт.
- 2.Гвоздь 2x20-2шт.

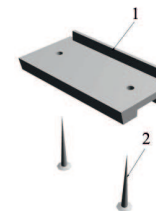

К-16

1. Заглушка - 1шт



К-43

1. Шкант деревянный



Последовательность сборки.

- Установите на щитах комплекты фурнитуры: комплект К-10 (дюбель) и К-26 установите на стенках вертикальных (1-1) и перегородке (2-1) в отверстия согласно схемы сборки, комплект К-10 (эксцентрик) установите на стенках горизонтальных (1-2, 2-2, 3-2, 6-1) согласно схемы сборки, комплект К-11 (наконечник) установите на цоколях (5-2) и стенках вертикальных (1-1) согласно схемы сборки.
- Соедините стенки вертикальные (1-1) и перегородку (2-1) со стенками горизонтальными (1-2, 2-2, 3-2, 6-1) с помощью стяжек эксцентриковых (К-10) и винтов-конфирматов (К-7).
- Закрепите цоколи (5-2) к стенке горизонтальной (2-2) на винты-конфирматы (К-7).
- Собранный каркас положите лицевыми кромками вниз, установите стенки задние (7-2, 12-1) в планки соединительные и закрепите к стенкам вертикальным, перегородке и горизонтам шурупами с шайбами (К-45) с градацией 150 мм.
- Установите штангодержатели (К-49) на стенки вертикальные (1-1) и перегородки (2-1) на шурупы 4×16.
- Закрепите на полученном каркасе комплект фурнитуры “купе” (К-125) стр.3 и 6 (рис. 1, 2, 3).
- Поставьте шкаф на нужное место.
- Установите двери с помощью ходовых и направляющих элементов (К-125) см. рис.2.

Состав изделия

№ дет	Наименование деталей	Кол-во
1-1	Стенка вертикальная	2
2-1	Перегорodka	2
1-2	Стенка горизонтальная	1
2-2	Стенка горизонтальная	1
3-2	Стенка горизонтальная	2
6-1	Стенка горизонтальная	3
4-2	Полка	3
5-2	Цоколь	2
9-1	Дверь с зеркалом	1
10-1	Дверь с рисунком	1
6-2	Дверь	1
7-2	Стенка задняя (ДВПО)	2
12-1	Стенка задняя (ДВПО)	4

Фурнитура

№ дет	Наименование деталей	Кол-во	№ дет	Наименование деталей	Кол-во
	Комплект К-7	16		Комплект К-43	8
	Комплект К-10	28		Комплект К-45	104
	Комплект К-11	10		Комплект К-26	12
	Комплект К-16	28		Комплект К-49	3
	Комплект К-24	3		Шуруп $\varnothing 3,5 \times 16$	112
	Шуруп с прессшайбой $\varnothing 4 \times 16$				8

Схема сборки шкафа-купе 3х дверного ИЖ 007.02.00.00



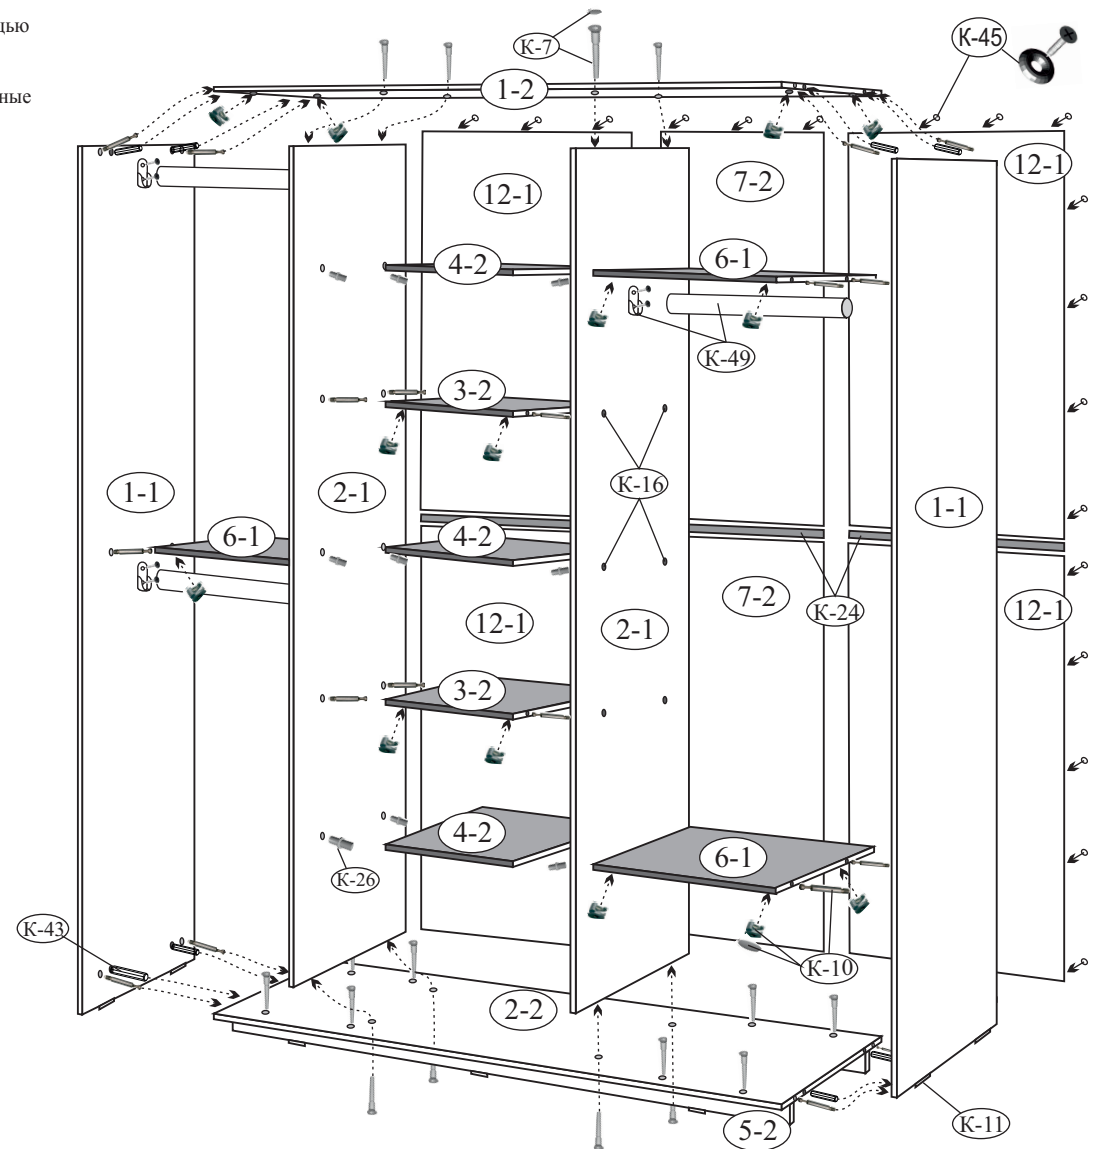



Схема установки фурнитуры "купе"

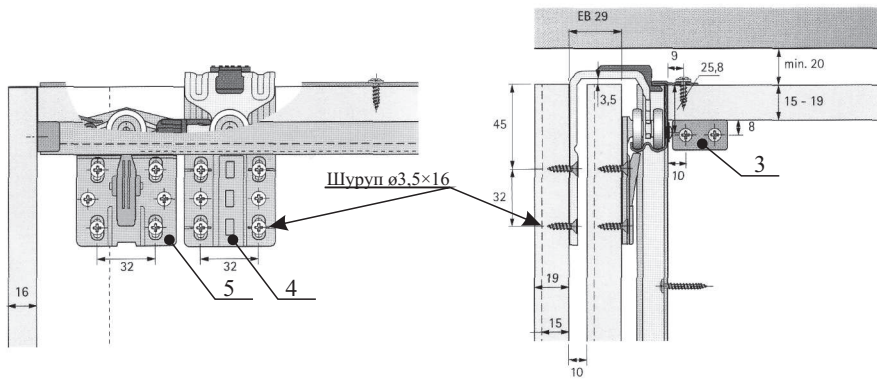

(Рис.1)

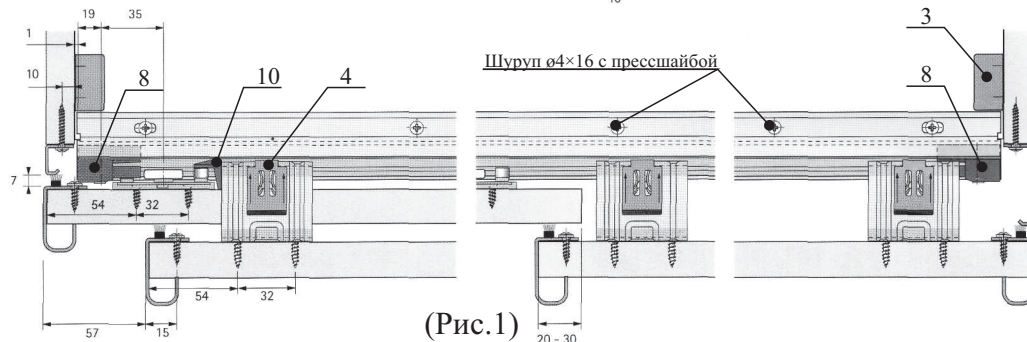


(Рис.2)

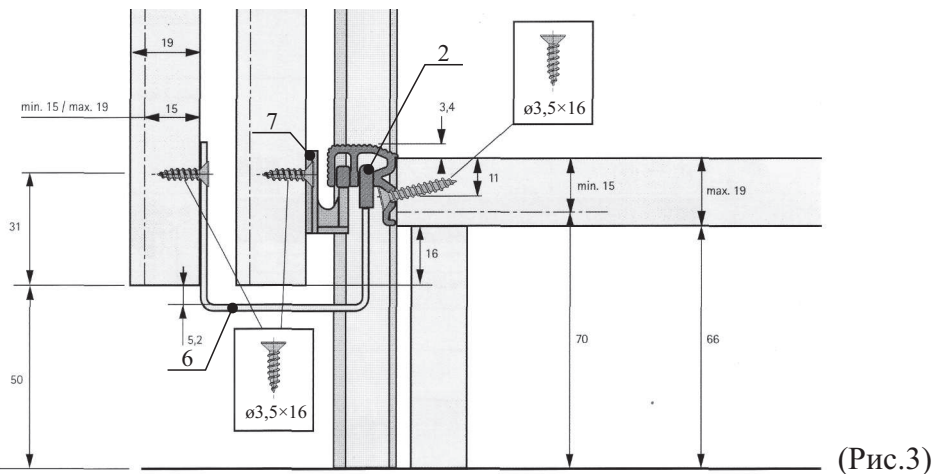


(Рис.3)


Шуруп ø4x16 с прессшайбой

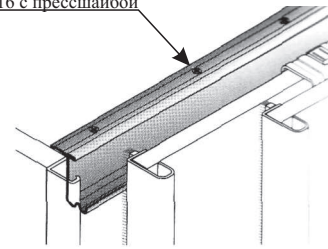


1.Ходовой профиль (сталь) -1шт, L=1720 мм.

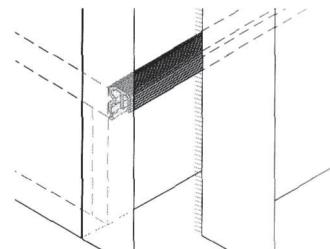

2.Направляющий профиль (пластмасс.)- 1шт, L=1720 мм.

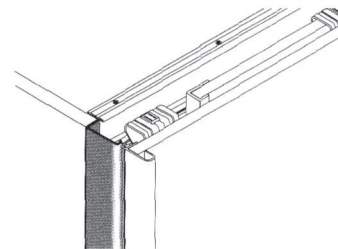

12.Концевой профиль шкафа на переднюю дверь- 1шт, L= 2288мм.

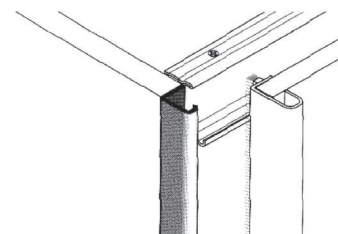

13.Концевой профиль шкафа на заднюю дверь- 1шт, L= 2288мм.

Комплект К-125



3.Опора ходового профиля -2 шт.



4.Ходовой элемент для передней двери - 2шт.



5.Ходовой элемент для задней двери - 4шт.



6.Направляющий элемент для передней двери - 2шт.



7.Направляющий элемент для задней двери -4 шт.



8.Концевой упор - 2 шт.



9.Специальный винт ø4x14 - 2 шт. (для крепления концевого упора).



10.Междверной упор -2 шт.



14.Средний стопор для передней двери -1 шт.

11.Щеточное уплотнение - 10 м.

