

Рис.1

Перечень деталей:

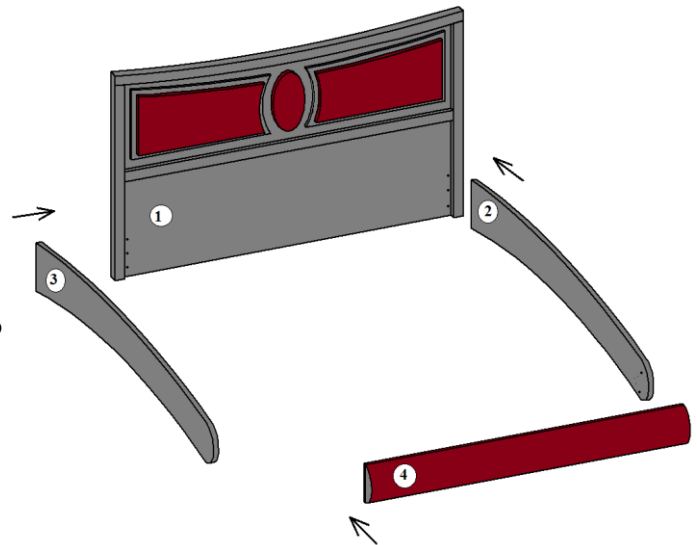
Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Спинка головная	1760x1050	1
2	Царга правая	2114x321	1
3	Царга левая	2114x321	1
4	Спинка ножная	1610x197	1

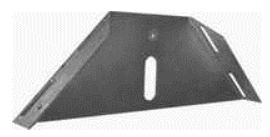


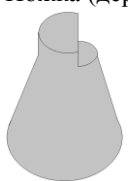








Последовательность сборки:

1. Установить дюбеля быстрого монтажа в детали (поз.2,3), в деталь (поз.4) установить эксцентрики и стянуть.

См.рис.2

2. Евровинтами 70 мм скрепить конструкцию со спинкой головной (поз.1)
3. С помощью потайных шурупов 4x25 закрепить стяжку кроватную.
4. Потайными шурупами 4x25 и шурупами 4x25 с планшайбой, закрепить уголок металлический на детали (поз.2,3,4).
5. Установить на деталь (поз.4), ножки из массива на нужную ширину, с помощью шурупов 4x50 мм.
6. Прибить подпятники гвоздями к детали (поз.1)



<p>Уголок металлический</p> 	<p>Эксцентрик 16мм</p> 	<p>Подпятник</p>  <p>Гвоздь 2x20</p> 	<p>Ножка (дерево)</p> 	<p>Ключ шестигранный</p>  <p>Шуруп 4x25 потайной</p> 
<p>Шуруп 4x25 с планшайбой</p> 	<p>Евровинт 70</p>  <p>Еврозаглушка</p>  <p>Эксцентриковая заглушка</p> 	<p>Стяжка кроватная с винтом</p> 	<p>Дюбель быстрого монтажа</p>  <p>Шуруп 4x50 потайной</p> 	

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель. Спасибо за покупку!