

Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Подзеркальник	930x610	1
2	Верх	966x84	1
3	Низ	964x74	1
4	Боковина	610x73	2
5	Щит жесткости	930x100	1

Последовательность сборки:

1. Установить дюбеля быстрого монтажа на детали (поз. 2, 3, 4). См. **рисунок 1**. Установка эксцентрика и дюбеля быстрого монтажа показана на **рисунке 3**. Вбить шканты в детали (поз. 1, 5). См. **рисунок 2**. **Внимание! При сборке изделия шканты следует забивать в торцы деталей (в пласт забивать не допускается)! См. рисунок 2.** Эксцентриками 25 мм. стянуть боковины 4 к подзеркальнику 1 и эксцентриками 16 мм. к щиту жесткости 5.
2. Прикрепить верх 2 и низ 3 к деталям 1,4 и стянуть эксцентриками 16 и 25 мм.
3. Стянуть угловыми стяжками детали 1 и 2.
4. Уголок соединительный служит для крепления зеркала к туалетному столу шурупами 4x16 мм.

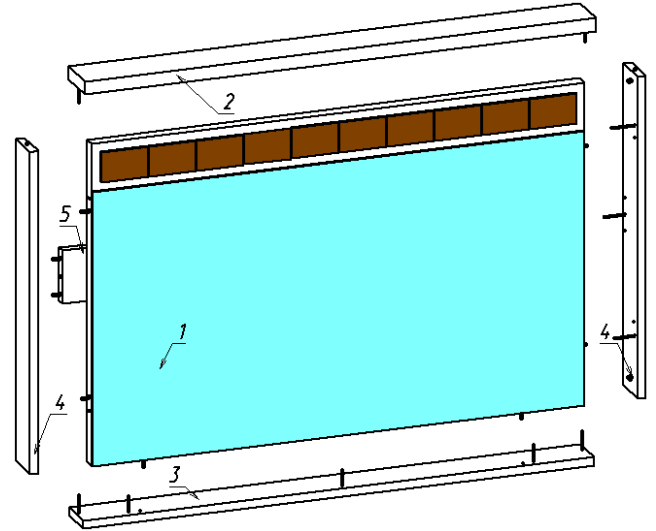
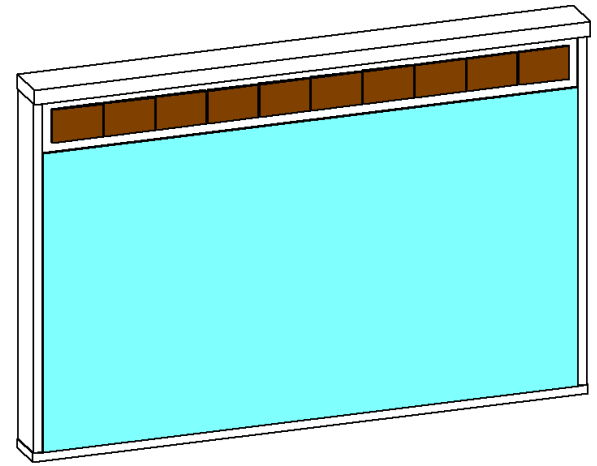
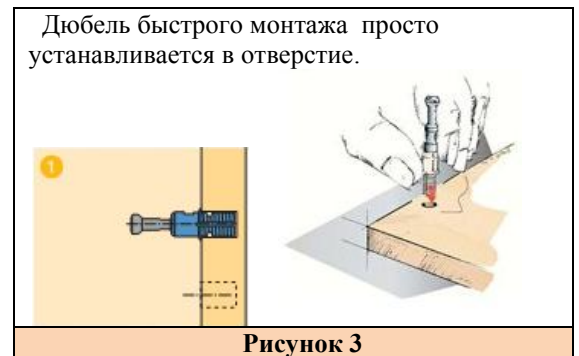
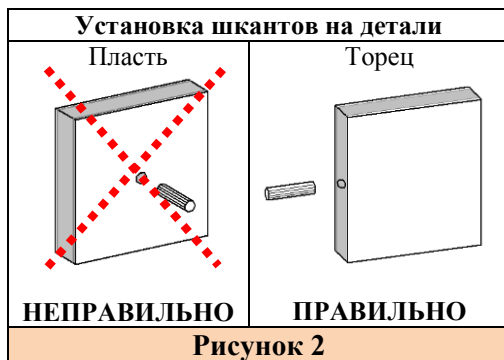






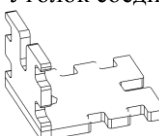



Рисунок 1.



Эксцентрик 16 	Шуруп 4x16 	Шкант d-8мм 	Эксцентрик 25 
Дюбель быстрого монтажа 	Эксцентриковая заглушка 	Уголок соединительный 	Уголок-стяжка (в комплекте) 

*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель.
Спасибо за покупку!*