

**Подзеркальничек**  
**Инструкция по сборке**

**Перечень деталей:**

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Щит	919x497	1
2	Рейка верхняя	919x114	1
3	Рейка боковая прав./лев.	576x31	2
4	Трубки с кожей	D=18, L=35	3
5	Зеркало	918x415	1

**Последовательность сборки:**

1. Установить трубки с кожей в глухие отверстия на щите (поз.1)
2. Установить дюбеля быстрого монтажа на детали (поз. 3) См.рисунок 1, 3.


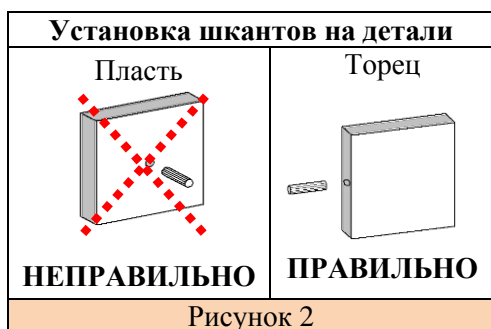






Рис.1

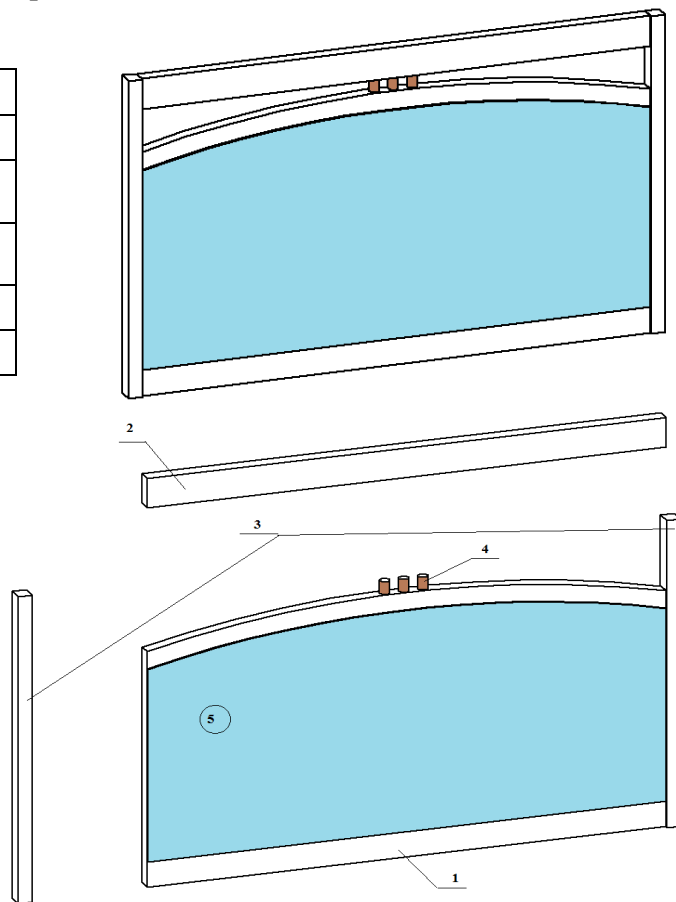

3. Вбить шканты в детали (поз.1,2) См. рисунок 1, 2. **Внимание!** При сборке изделия шканты следует забивать в торцы деталей (в пласть забивать не допускается)
4. Собрать детали вместе как показано на рисунке 1, стянуть эксцентриками.



Шкант d-8 мм 	Эксцентрик 25 
Дюбель быстрого монтажа 	Эксцентриковая заглушка 

*Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель.*

*Спасибо за покупку!*