


7 Гарантии изготовителя

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 7.2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
- 7.3 Изделие Комод JKOM 4s/80, входящее в состав набора модульной мебели "ИНДИАНА", соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.
- 7.4 Срок службы мебели - 5 лет.
- 7.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Инструкция по сборке

Набор модульной мебели "ИНДИАНА"

Комод JKOM 4s/80

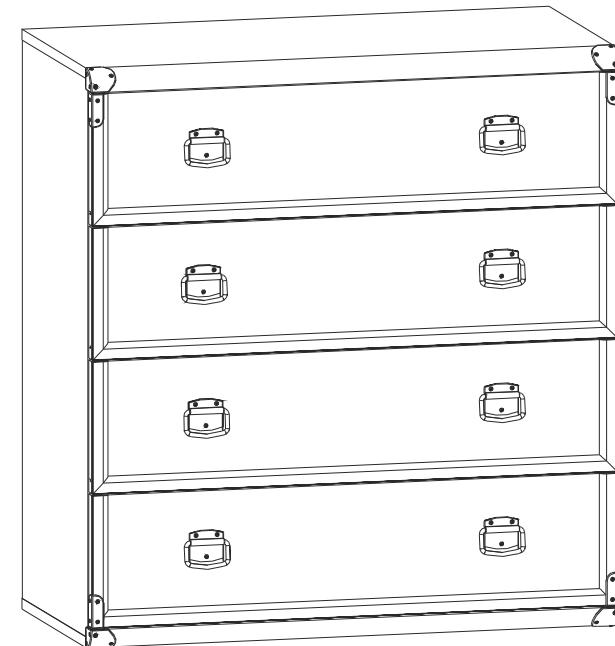

Дата изготовления

Дата продажи

Штамп ОТК

Штамп магазина

ИООО "БРВ-Брест"

Республика Беларусь, г.Брест, ул. Катин Бор, 119, кабинет 205
тел/факс (10375162) 29-85-46

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Комод JKOM 4s/80**, входящее в состав набора модульной мебели **«ИНДИАНА»** и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора модульной мебели **«ИНДИАНА»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Общий вид и габаритные размеры изделия

Комод JKOM 4s/80

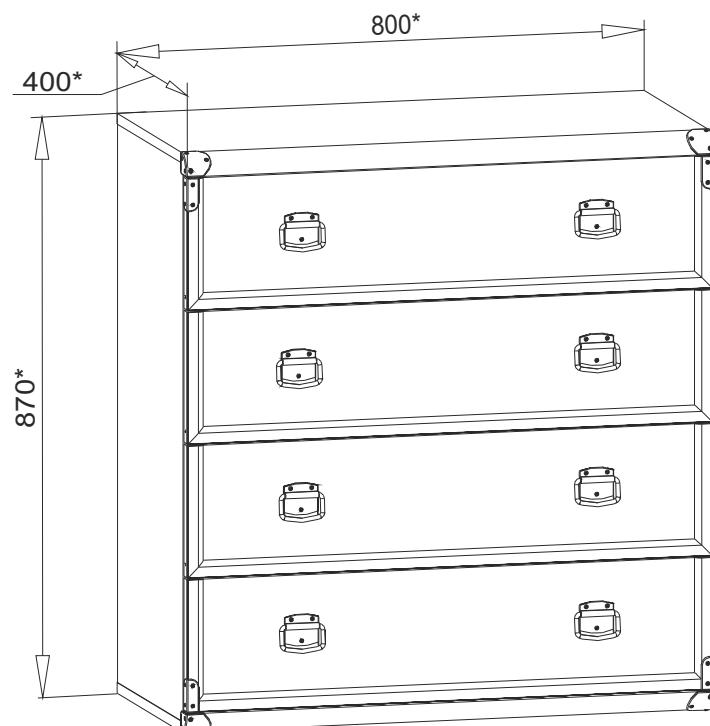


Рис. 1

комода гвоздями **II** с шагом 80-120 мм, пользуясь молотком.

5.10 К боковым кромкам на щитах нижнем **3** и верхнем **4** у передних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.11 **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления тумбы к стене в целях предотвращения ее опрокидывания в процессе эксплуатации. Для этого необходимо в месте установки тумбы разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене на **20-30 мм** ниже верхней поверхности верхнего щита **4** напротив соединения стенок задних, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую шурупом **p38** к тыльной кромке щита верхнего **4** тумбы, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26**. **Невыполнение данного пункта может привести к опрокидыванию тумбы во время эксплуатации.**

Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.

5.12 В отверстия диаметром **8 мм** на передних кромках стенок боковых **8** и **9** корпусов выдвижных ящиков вбить деревянные шканты **f1** (см.рис.3).

ВНИМАНИЕ: В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.13 В отверстия диаметром **15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **8** и **9** корпусов выдвижных ящиков вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см.рис.3).

5.14 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **5**, **6** и **7** ящиков выдвижных с помощью крестообразной отвертки вкрутить винты стяжки **r16** (см.рис.3).

5.15 Соединить детали **8**, **9** и **10** с помощью шкантов-дюбелей **f25** и вставить в пропилы на боковых и задних стенах собранных коробов ящиков доньи **11**.

5.16 Соединить панель переднюю **5** с корпусом ящика выдвижного и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2** (см.рис.3).

5.17 К боковым кромкам панели передней **5** у нижних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28⁺** и **I28⁻**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.18 Соединить панели передние **6** с корпусами ящиков выдвижных и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2** (см.рис.3).

5.19 Соединить панель переднюю **7** с корпусом ящика выдвижного и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2** (см.рис.3).

5.20 К боковым кромкам панели передней **7** у верхних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28⁺** и **I28⁻**, пользуясь плоской отверткой.

5.21 Перевернуть ящики выдвижные дном вверх и закрепить на боковых стенах **8** и **9** ящиков европрессами **e19** направляющие **w45^{pl}** и **w45^{pr}**, как показано на **рисунке 3**.

5.22 Шурупами **p25** закрепить фиксаторы дна **t19**, как показано на **рисунке 3**, пользуясь крестообразной отверткой.

5.23 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **5**, **6** и **7** вставить шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.

5.24 Вставить ящики выдвижные на направляющие **w45** в корпус комода в соответствии с **рисунком 3**.

6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку и горизонтальные щиты (полки);
- перемещать изделия держась за верхний щит (крышку);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

эксцентриковые r1 (см.рис. 2).

5.5 В отверстия диаметром 5 мм на нижней поверхности щита верхнего 4 вкрутить винты стяжки r16, пользуясь крестообразной отверткой (см.рис. 2).

5.6 В отверстия диаметром 4,5 мм на нижней поверхности щита нижнего 3 вставить опоры полимерные k22 (подпятники) (см.рис. 2).

5.7 Соединить детали 1, 2 и 4, как показано на рисунке 2, и стянуть их стяжками эксцентриковыми r1, пользуясь специальным ключом z1 из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками s2.

5.8 К стенкам боковым 1 и 2 присоединить щит нижний 3 и стянуть еврошурупами e1, пользуясь специальным ключом z1 из комплекта фурнитуры (см.рис. 2).

5.9 Положить полученный корпус комода фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размеры между противоположными углами по диагоналям. Размеры диагоналей должны быть равными. Соединить стенки задние 12 с помощью планки соединительной 13 и закрепить на корпусе

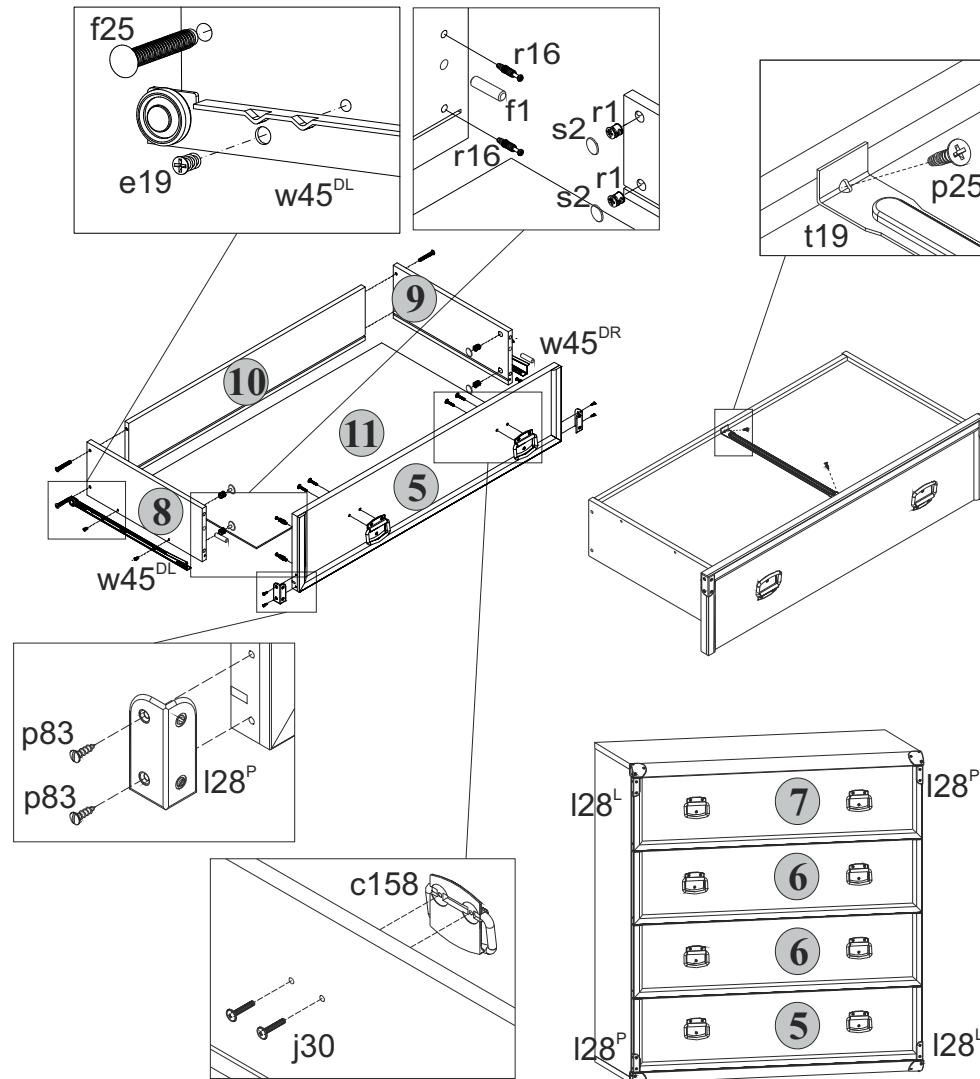


Рис. 3

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-109	Стенка боковая левая	832	370	16	1	1/3
2	S31-110	Стенка боковая правая	832	370	16	1	1/3
3	S31-207	Щит нижний	800	395	32	1	2/3
4	S31-208	Щит верхний	800	395	32	1	2/3
5	S31-002	Панель ящика выдвижного	796	196	19	1	3/3
6	S31-006	Панель ящика выдвижного	796	196	19	2	3/3
7	S31-003	Панель ящика выдвижного	796	196	19	1	3/3
8	S31-504	Стенка боковая ящика	350	140	16	4	1/3
9	S31-505	Стенка боковая ящика	350	140	16	4	1/3
10	S31-503	Стенка задняя ящика	710	140	16	4	1/3
11	S31-910	Дно ящика	725	348	3	4	1/3
12	S31-909	Стенка задняя	856	396	3	2	1/3
13	ih-830	Планка соединительная	830			1	1/3
14		Комплект фурнитуры A1				1	1/3
15		Комплект фурнитуры A2				1	1/3
		Руководство по эксплуатации				1	1/3

4 Состав комплекта фурнитуры

r1 φ15x12MM #16	20шт.	r16 φ16x12MM #16	20шт.	s2 32 MM	20шт.	c158 32 MM	8шт.	f1 φ8x30 MM	16шт.	e1 φ7x50 MM	4шт.
e3 φ6,0x13 MM	24шт.	k22 φ15	4шт.	j30 M4x22 MM	16шт.	p38 φ3,5x16 MM	1шт.	n26		l1	
i27 4шт.		I28L 2шт.		I28P 2шт.		p83 φ3x12 MM	16шт.	f35 φ10x50 MM	1шт.	p17 φ5x60 MM	1шт.
e19 φ5x9 MM	16шт.	f25 φ6,5x40 MM	16шт.	w45CL 350 MM	4шт.	w45CR 350 MM	4шт.	w45DL 350 MM	4шт.	w45DR 350 MM	4шт.
z1 1шт.		p25 φ3,5x16 MM	8шт.	t19 333 MM	4шт.						
j30 8шт.											

5 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром 8 мм на верхних и нижних кромках стенок боковых 1 и 2 вбить деревянные шканты l1 (см.рис. 2).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 В отверстия диаметром 5 мм на внутренних поверхностях стенок боковых 1 и 2 еврошурупами e3 закрепить направляющие роликовые w45CL и w45DL, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на рисунке 2.

5.4 На внутренних поверхностях стенок боковых 1 и 2 в отверстия диаметром 15 мм вставить стяжки

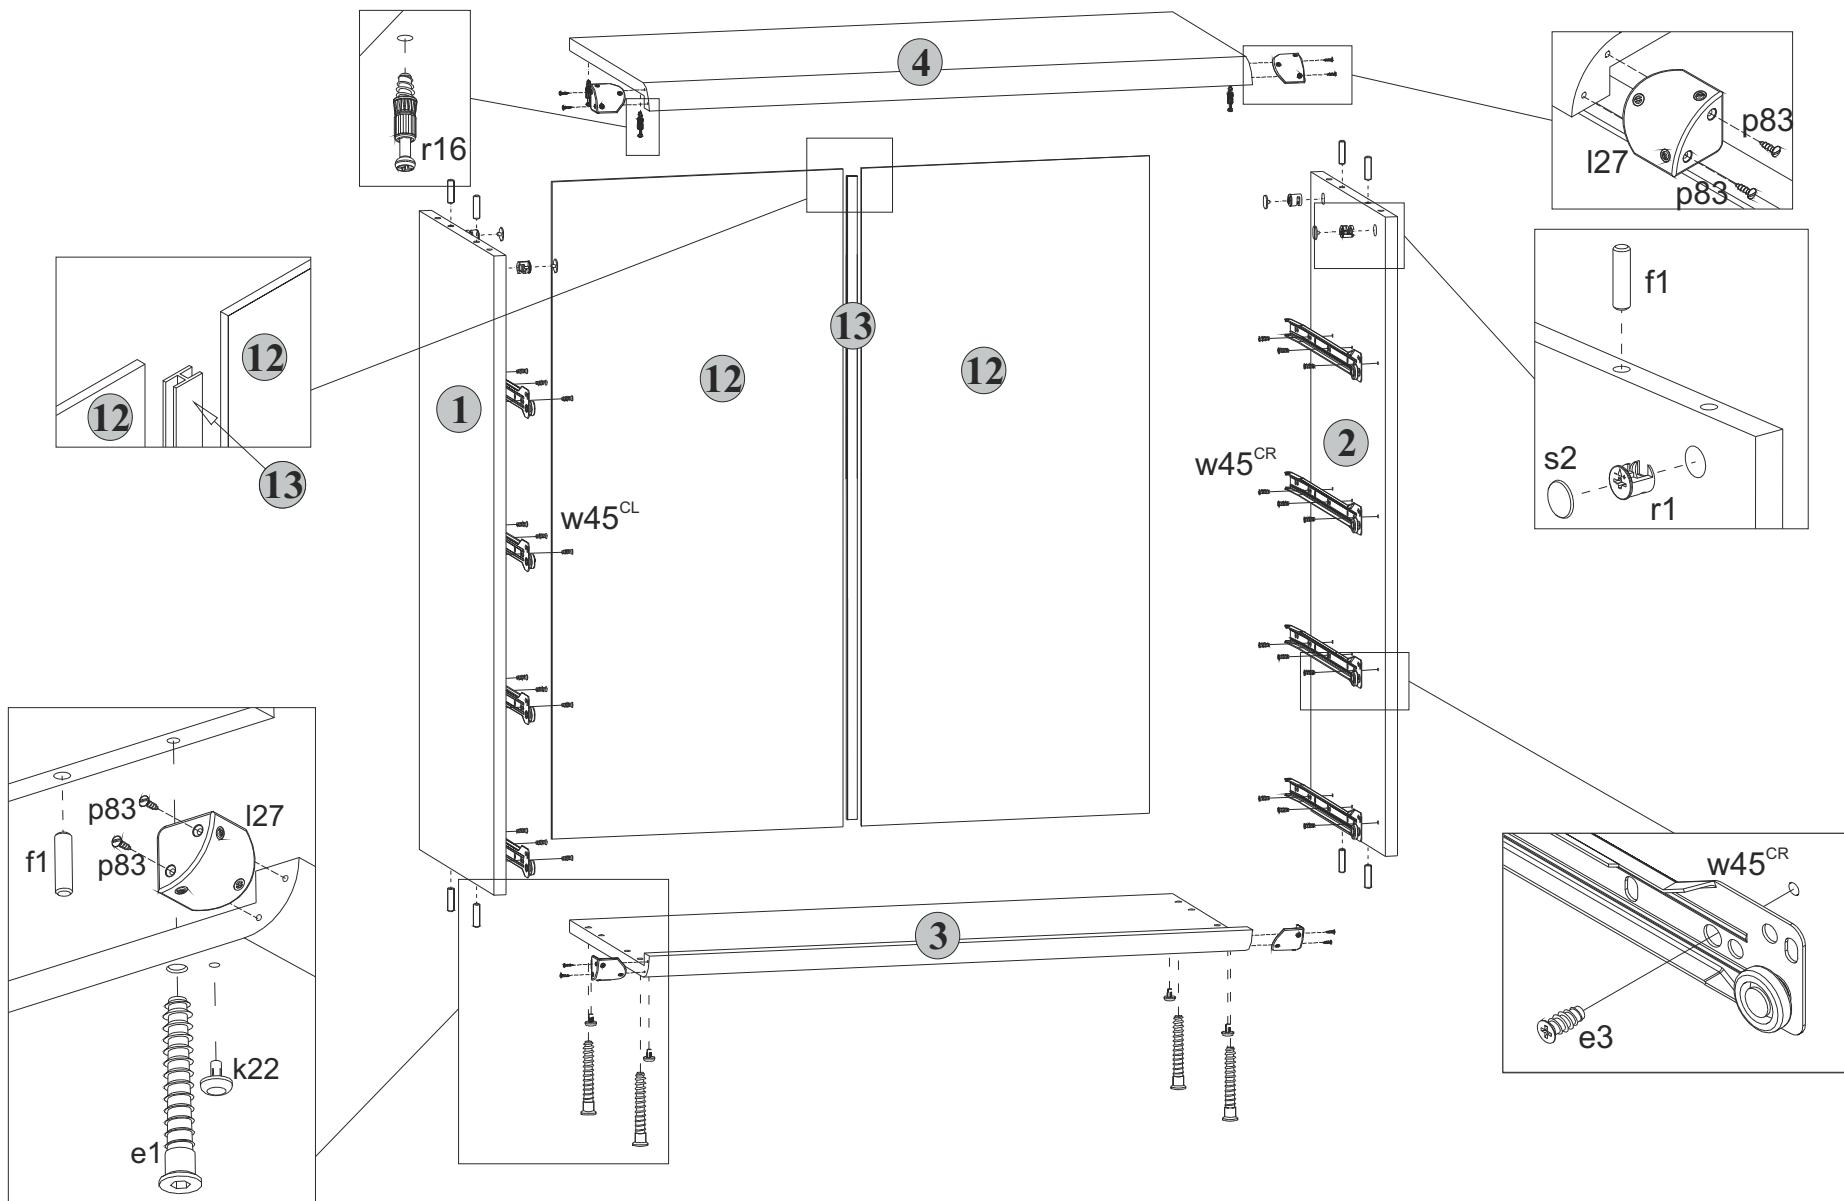


Рис. 2