


## Инструкция по сборке

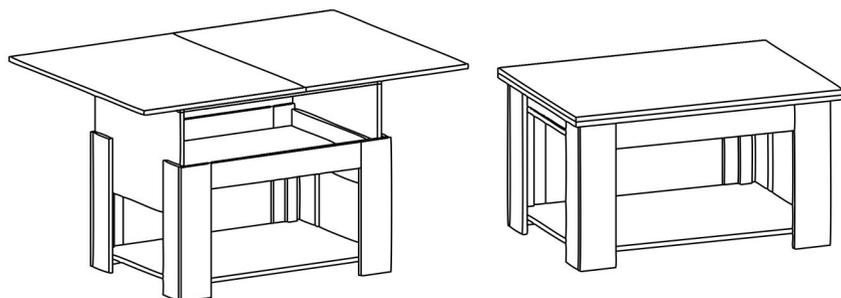

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

## Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Размер	Кол-во	Цвет
1	Бок ноги	478*120	4	№2
2	Торец ноги	478*104	4	№2
3	Усилитель ноги	322*40	4	№2
4	Декор	600*92	2	№2
5	Полка	772*568	1	№1
6	Дно	808*568	1	№1
7	Столешница	898*648	2	№1
8	Бок подстоля	772*60	2	№2
9	Торцы подстоля	564*60	2	№2
10	Стойки подстоля	564*376	2	№2
11	Упор подстоля	520*60	2	№2
12	Подстолие	532*300	1	№2
13	Усилитель подстоля	532*74	1	№2
14	Упор столешницы МДФ	155*27	1	

## Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
1ф	Ключ для евровинта	1
2ф	Заглушка для евровинта №2	4
3ф	Заглушка эксцентриковая №1	12
4ф	Заглушка эксцентриковая №2	22
5ф	Петля секрительная	3
6ф	Петля карточная ассиметричная	6
7ф	Эксцентриковые стяжки	34
8ф	Винт М6 х 25 + шайба 6	1
9ф	шкант 8 х 30 деревянный	16
10ф	Опора колесная	4
11ф	Ручка скоба с винтами	2
12ф	Шайба пластиковая	4
13ф	Саморез 3,5 х 16	16
14ф	Саморез 4 х 16	18
15ф	Саморез 4 х 30	18
16ф	Еврошурупы 6 х 11	24
17ф	Евровинт 7 х 50	4

Сборку стола производить на полу на картоне или бумаге.

1. Перед сборкой изделия проверить комплектность деталей и фурнитуры.
2. Сборку изделия осуществлять на ровной чистой поверхности во избежание повреждения деталей.
3. Закрепить усилитель ноги (3) с помощью саморезов 4 х 30 (15ф) к боку ноги (1), через отверстия в усилителе по меткам на боку ноги. Саморезы закручивать строго перпендикулярно к детали.

Рис.1

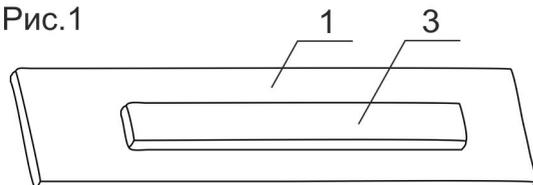


Рис.2



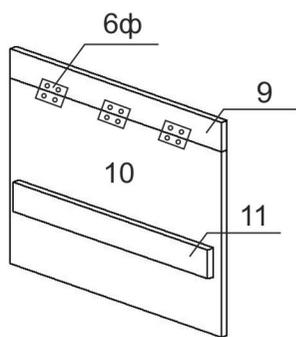


Рис.3

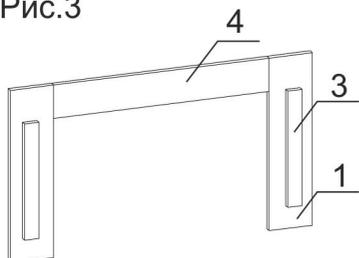

Эксцентриксовая стяжка



дюбель эксцентрик

Рис.4

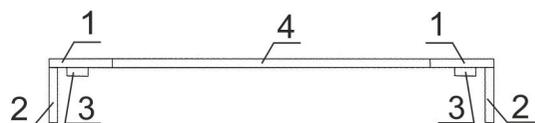


Рис.5

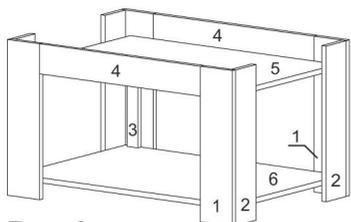


Рис.6

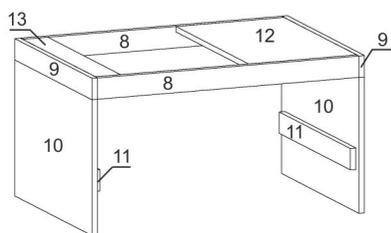


Рис.7





Рис.8

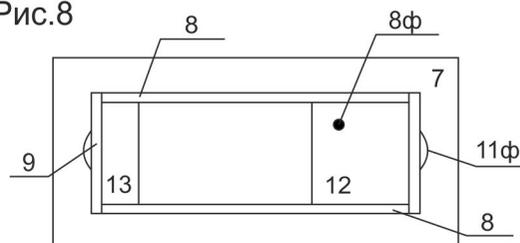

4. К стойкам подстоля (10) по наметкам прикрепить упор подстоля (11) саморезами 4 x 30 (15ф).

5. К дну (6) в намеченные отверстия крепить опору колесную (10ф) саморезами 3,5 x 16 (13ф).

6. Соединить бок ноги (1), левую и правую с декором (4) при помощи шкантов деревянных (9ф). Для крепости соединения в отверстия под шканты можно добавить клей ПВА (в комплектацию не входит). Отверстия под дюбель эксцентрика на деталях (1) и (4) должны быть в одну сторону. Получится две П-образные конструкции (Рис.3). В отверстия в заготовках вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки и вбить шканты (можно добавить клей ПВА).

7. К полученным конструкциям присоединяем торцы ног, предварительно вставив эксцентрик в отверстия. Затянув эксцентрик, получится две заготовки (Рис.4).

8. Соединить с помощью эксцентриков сначала одну заготовку с полкой (5) и дном (6), потом вторую. Эксцентрики на полке и дне, направлены в низ конструкции. Торец ноги (2) прикрепить к дну (6) с помощью 4-х евровинтов (17ф). Получена конструкция (Рис.5).

9. Собираем подстолие. Вкрутить дюбеля эксцентриковой стяжки в бока подстоля (8) и соединить их с подстолием (12) и уселители подстоля (13).

10. С помощью петли ассиметричной (6ф) и еврошурупов 6 x 11 (16ф). Соединить торцы подстоля (9) и стойки подстоля (10) (см.Рис.2). Прикрепите к детали (9) ручки (11ф).

11. Прикрепить конструкцию (Пункт 10) к конструкции полученной в пункте 9. Подстолие готово.

12. Соединяем столешницы (7) с помощью петель секретерных (5ф) и **саморезов 4 x 16**.

При креплении будьте внимательны, чтобы не продавить саморезами столешницы. Саморезы лучше слегка не докрутить, чем перетянуть. Соединять строго на ровной поверхности.

13. Сложить столешницы и со стороны где вкручена футорка в нижнюю столешницу, нужно в намеченные наколки прикрепить упор (14) с помощью саморезов 4 x 30.

14. Соединить подстолие и столешницы с помощью винта М6\*25 (8ф) (Рис.8).

15. Осторожно переверните полученную конструкцию (лучше вдвоём) и вложите в основание. Закройте эксцентрики и евровинты заглушками. Стол собран.

### Трансформацию стола (раскладывание, складывание) производить только вдвоем !

1. Для того, чтобы сделать обеденный стол, воспользуйтесь помощью второго человека. Возьмите за ручки подстоля (именно за ручки, а не за столешницу) и приподнимите его. Ваш помощник должен направить стойки в отверстия в основании. Потом поверните столешницу и разложите стол.

2. Для сборки обратно сложите столешницы и поверните их. Приподнимите за ручки подстолие. Ваш напарник должен слегка сдвинуть стойки и вы можете опускать подстолие.

**Столешницу можно раскладывать только в повернутом положении.**