

Перечень деталей:

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
1	Боковина	588x450	1
2	Боковина	588x450	1
3	Боковина	588x450	1
4	Боковина	588x450	1
5	Горизонталь	198x413	2
6	Дверь	490x194	2
7	Крышка	1054x456	1
8	Низ тумбы	252x450	2
9	Полка	194x381	2
10	Цоколь	209x60	4
11	Цоколь	357x60	4
12	Щит жесткости	554x300	1

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
13	Щит жесткости	588x198	2
14	Накладка	194x90	2
15	Накладка	542x90	1
16	Боковина ящика левая	352x70	2
17	Боковина ящика правая	352x70	2
18	Передняя стенка ящика	145x56	2
19	Передняя стенка ящика	496x56	1
20	Задняя стенка ящика	145x56	2
21	Задняя стенка ящика	496x56	1
22	Дно (ДВП)	153x350	2
23	Дно (ДВП)	504x350	1
24	Боковина среднего ящика	352x70	2

Комплекующие:

Винт М4х20 с планшайбой 	Заглушки 	Полкодержатель 	Шкант 	Шариковая направляющая L=342мм 	
Шестигранник 	Ручка-кнопка 	Ручка-скоба 	Гвоздь 	Шайба М4 	Евровинт 50мм 
Шуруп 3,5х16 потай 	Шуруп 4х30 с планшайбой 	Дюбель саморез 	Дюбель метрический 	Эксцентрик 16мм 	Эксцентрик 25мм 
Петля 4х-шарнирная 	Ответная планка петли 	Роликовые направляющие 300мм 	Подпятник 		

Последовательность сборки:

На боковины (п.1,4) прикрепите шариковые направляющие шурупами 3,5х16, в торцы вбейте шканты, на пласть вкрутите дюбеля эксцентриков, прикрепите ответные планки петель 4х-шарнирных.

На боковины (п.2,3) прикрепите со стороны тумб шариковые направляющие, со стороны средней части стола - роликовые направляющие. Вкрутите на эти боковины с двух сторон дюбеля эксцентриков, в торцы вбейте шканты.

В горизонтали (п.5) вбейте шканты.

Соберите левую тумбу:

Установите горизонталь (п.5) к боковине (п.1) и зафиксируйте эксцентриками 16мм.

Прикрепите низ тумбы (п.8) евровинтами. Установите щит жесткости (п.13) и прикрепите к низу тумбы евровинтами.

Закрепите на собранную конструкцию боковину (п.2)

К цоколям (п.11) прибейте подпятники гвоздями. Соберите цокольную коробку из деталей (п.10,11) Прикрепите цокольную коробку к низу и зафиксируйте.

Таким же образом соберите правую тумбу.

Вбейте шканты в щит жесткости (п.12) и закрепите между собранными тумбами.

В крышку (п.7) вкрутите дюбеля эксцентриков, установите крышку на собранный каркас и зафиксируйте эксцентриками.

Соберите ящики из деталей 16,17,18, 20, 22.


Установите ящики в левую и правую тумбы: шариковые направляющие, установленные на боковинах, выдвиньте вперед, закрепите ящик на первое отверстие шариковых направляющих. Далее с внутренней стороны ящиков через сквозные отверстия в боковинах ящиков зафиксируйте шариковые направляющие винтами M4x20.

Соберите ящик из деталей 19,21,23,24. Закрепите на ящик роликовые направляющие. Вставьте ящик в направляющие, установленные на боковинах (п.2,3)

Закрепите петли и ручки на двери (п.6). Навесьте двери и отрегулируйте регулировочными винтами.

Установите полкодержатели. Положите полки на полкодержатели.

На наклейки прикрепите ручки. Прикрепите наклейки к ящикам, используя шурупы 4x30, не затягивая. Отрегулируйте наклейки по высоте и ширине, затяните шурупы.

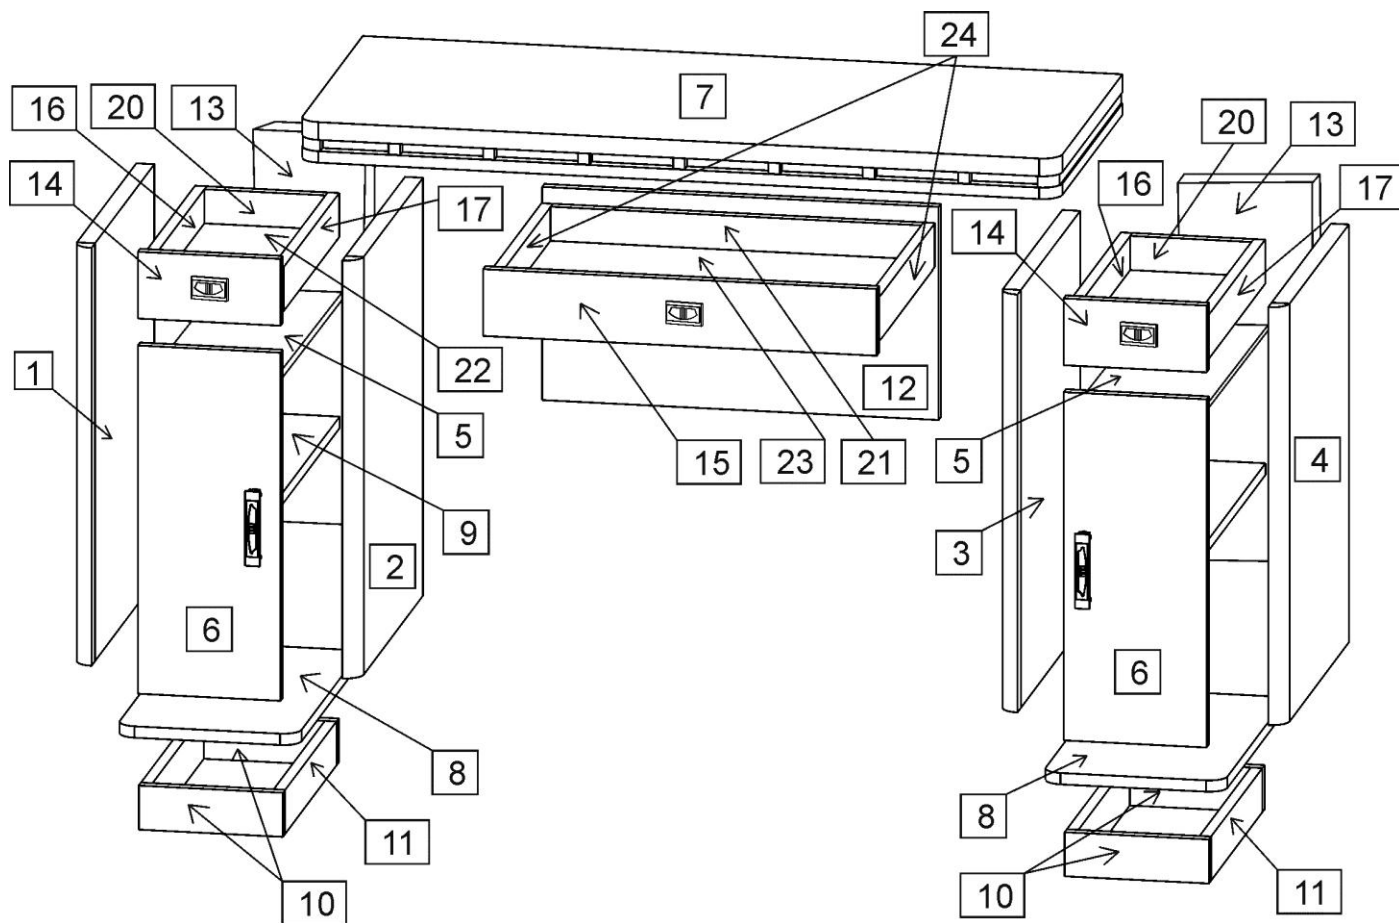

Предприятие-производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в данную модель.

Спасибо за покупку

ПАСПОРТ НАБОРОВ БЫТОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ МЕБЕЛИ ООО «УФАМЕБЕЛЬ»

Рекомендации по сборке изделия:

1. Изделие запаковано в одну или несколько упаковок из гофро-картона. Каждая упаковка имеет транспортировочную этикетку. Фурнитура, крепёжные изделия, необходимые при сборке, упакованы отдельно и сопровождаются инструкцией по сборке.
2. Перед сборкой изделия необходимо освободить его от упаковки. Сборку изделия производить на ровной и чистой поверхности, предварительно положив на неё бумагу, ткань, гофро-картон, чтобы избежать механических повреждений.
3. Сборка изделия производится по отверстиям, сделанным производителем. При сборке используйте инструкцию по сборке со схематичным изображением предметов.
4. Для обеспечения нормального выдвижения ящиков, полок (в соответствующих элементах), необходимо при креплении направляющих заворачивать шурупы до конца и строго по центру отверстий направляющих.

Правила ухода за мебелью и её эксплуатации:

Для сохранения мебели в течение длительного времени и предупреждения преждевременной порчи покрытия необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Изделие должно использоваться по назначению;
2. Изделие рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении, не подверженном резким перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию, с температурой воздуха не ниже +10С и не выше +30С с относительной влажностью воздуха 45-70%.
3. Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.), температура которых при нагревании превышает +80С, - ближе одного метра от места расположения мебели. Это может привести к деформации мебельных щитов, отслоению кромки и кожи от основы. Попадание прямых солнечных лучей также может привести к деформации мебельных щитов и облицовочного материала.
4. Следует оберегать поверхности мебели и её декоративные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твёрдых предметов, абразивных порошков, а также от чрезмерных физических нагрузок.
5. При использовании мебельных изделий не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки петель, либо смазки направляющих реек парафином или аналогичными по своим физико-химическим свойствам неагрессивными средствами.
6. На поверхность изделия не следует ставить горячие предметы без термоизоляционных подставок.
7. Поверхность мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешниц; недопустимо попадание на поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные плёнки (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т.п.). В случае, если мебель изготовлена из тёмных цветов, в процессе протирания на ткани могут оставаться тёмные следы, в связи с тем, что мебель на период складского хранения дополнительно обрабатывается экологически чистым защитным раствором.
9. Передвигать мебель следует в ненагруженном состоянии, приподнимая от пола.
10. Во время эксплуатации следует проверять места винтовых соединений, в случае их ослабления, необходимо дотянуть до упора.
11. Допустимая нагрузка на стеклянные полки не более 5 – 8 кг.
12. Допустимая нагрузка на полки элементов вращения не более 3 кг, при условии равномерного распределения груза по всей поверхности полки.

Гарантия предприятия-изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие изделия стандартам при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

1. Срок гарантии – 24 месяцев для бытовой мебели и 18 месяцев для мебели общественных помещений со дня покупки при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), правил эксплуатации изделия. Претензии по качеству мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки с предъявлением чека.
2. Условия гарантии – изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические требования».

При соблюдении указанных правил мебель прослужит долгие годы.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- Удар молнии, пожар, затопление и др. стихийные бедствия;
- Неисправности, возникшие вследствие перегрузки;
- Механические повреждения, попадание посторонних предметов в механизмы, попадания большого объёма жидкости на мебель и т.д.;
- Неисправности, возникшие вследствие нормального износа изделия;
- При наличии на мебельных поверхностях механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействий химических веществ;
- Использование не по назначению;
- Преднамеренная порча изделия;
- При неграмотно выполненной сборке изделия;
- При нарушении правил эксплуатации изделия.