

Набор модульной мебели «KENTAKI»

Тумба S320-KOM2W3S1B

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие Тумба S320-KOM2W3S1B, входящее в состав набора модульной мебели «KENTAKI», и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора модульной мебели «KENTAKI», предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Габаритные размеры

ШИРИНА: 1544 мм, ВЫСОТА: 1094 мм, ГЛУБИНА: 444 мм

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. Детали	Код детали	Наименование детали	Размер, мм	Кол-во, шт	Номер пакета
1	S320-004	Панель ящика	596x188x19	3	5/5
2	S320-057	Дверь	596x380x19	1	5/5
3	S320-058	Дверь со стеклом	956x446x18	2	4/5
4	S320-181	Стенка боковая левая	964x403x16	1	1/5
5	S320-182	Стенка боковая правая	964x403x16	1	1/5
6	S320-183	Стенка средняя левая	964x403x16	1	1/5
7	S320-184	Стенка средняя правая	964x403x16	1	1/5
8	S320-203	Щит верхний	1540x436x28	1	2/5
9	S320-204	Щит нижний	1512x425x22	1	2/5
10	S320-302	Полка переставная	427x399x16	4	1/5
11	S320-541	Нога левая	441x270x80	1	3/5
12	S320-506	Нога правая	441x270x80	1	3/5
13	S320-946	Стенка задняя склеенная	990x597x2,5	1	1/5
14	S320-945	Стенка задняя склеенная	990x449x2,5	2	1/5
15	S320-905	Дно ящика	538x398x2,5	3	1/5
16	S320-575	Нога опорная (профиль 38x38В)	80x38x38	1	1/5
17	S320-569	Стенка левая ящика	400x120x16	3	1/5
18	S320-570	Стенка правая ящика	400x120x16	3	1/5
19	S320-5547	Стенка задняя ящика	523x120x16	3	1/5
20	S320-5546	Фиксатор дна ящика	383x60x12	3	1/5
21	S320-348	Полка соединительная	580x403x16	1	1/5
22	-	Комплект фурнитуры		1	3/5

4 Последовательность сборки

1. Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия Ø8 мм на верхних и нижних кромках стенок боковых 4, 5, стенок средних 6, 7, на боковых кромках полки соединительной 21 вбить деревянные шканты f1 (см. рис. 1).
3. В отверстия Ø15 мм на внутренних поверхностях стенок боковых 4, 5, стенок средних 6, 7, полки соединительной 21 вставить стяжки эксцентриковые r1 (см. рис. 2).
4. В отверстия Ø5 мм на внутренних поверхностях стенок боковых 4, 5, полки соединительной 21 прикрутить ответные планки петель b19 (см. рис. 1).
5. В отверстия Ø5 мм на внутренних поверхностях стенок боковых 4, 5, стенок средних 6, 7 вбить полкодержатели d1 (см. рис. 1, 3).
6. На внутренних поверхностях стенок средних 6, 7 в отверстия Ø4 мм прикрутить шурупами e3 металлические направляющие w5\CR, w5\CL (см. рис. 1).

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина



ИООО "БРВ-Брест"

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 128
тел/факс (810375162) 29-85-46

BLACK RED WHITE

7. В отверстия Ø3 мм (кернения) на внутренних поверхностях стенок средних 6, 7 прикрутить кронштейны бара m1\L и m1\R (см. рис. 1).
 8. В отверстия Ø3 мм (кернения) на внутренних поверхностях стенок средних 6, 7 прикрутить защелки магнитные n2 шурупами p27 (см. рис. 1).
9. В отверстия Ø5 мм на нижней поверхности щита верхнего 8, на внутренних поверхностях стенок средних 6, 7 вкрутить винты стяжки r42 (см. рис. 2, 3).
10. В отверстия Ø8 мм на нижней поверхности щита нижнего 9 с помощью конформата e8 закрепить ногу опорную 16 (см. рис. 2).
12. Соединить детали 6, 7, 21 при помощи шкантов f1 и стяжек эксцентриковых r1. Затянуть стяжки эксцентриковые r1 с помощью ключа z1 (см. рис. 2).
11. Соединить детали 4, 5, 6, 7, 8 при помощи шкантов f1 и стяжек эксцентриковых. Затянуть стяжки эксцентриковые r1 с помощью ключа z1. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками s2 (см. рис. 3).
12. К стенкам боковым 4, 5, средним 6, 7 закрепить щит нижний 9 конформатами e8 при помощи ключа z1 (см. рис. 3).
13. Закрепить ноги 11, 12 к щиту нижнему 9 конформатами e26 при помощи ключа z1 (см. рис. 3).
14. Положить корпус тумбы фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными (см. рис. 4).
15. Закрепить стенки задние склеенные 13, 14 к корпусу тумбы гвоздями I1 с шагом 80-120 мм (см. рис. 4).
16. Установить изделие на опоры.
17. В отверстия Ø8 мм на передних кромках стенок боковых ящиков 17 и 18 вбить деревянные шканты f1 (см. рис. 5).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
18. В отверстия Ø15 мм на внутренних поверхностях стенок боковых ящика 17, 18 вставить стяжки эксцентриковые r1 (см. рис. 5).
19. В отверстие Ø12 мм фиксатора дна 20 вставить стяжку эксцентриковую r15.
20. Соединить детали корпуса ящика 17, 18, 19 с помощью конформатов e1, вставить в пропилы на боковых и задней стенках собранного корпуса ящика дно ящика 15 (см. рис. 5).
21. Прикрутить фиксатор дна 20 к стенке задней ящика 19 конформатами e26, пользуясь ключом z1 (см. рис. 5).
22. В отверстия Ø5 мм на внутренней поверхности панелей ящиков 3 вкрутить винты стяжки r42 (см. рис. 5).
23. Соединить панели ящиков 3 с корпусами ящиков и фиксаторами дна ящиков 20, затянуть стяжки эксцентриковые r1, r15, пользуясь специальным ключом z1. Стяжки эксцентриковые r1 на стенках боковых ящика 17, 18 закрыть заглушками s2 (см.рис. 5).
24. Перевернуть ящики дном вверх и закрепить на стенках боковых ящиков 17 и 18 еврошурупами e19 направляющие w5\DL и w5\DR (см. рис. 5).
25. В отверстие Ø5 мм на внутренней поверхности панелей ящиков 3 вставить винт j29, снаружи совместить отверстия элементов ручки c35\1, c35\2 с резьбой винта и завернуть винт, удерживая ручку (см. рис. 5).
26. Положить двери 1, 2 фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность и закрепить на них петли шарнирные a44 шурупами p51 (см. рис. 5).
27. В отверстия Ø3 мм (кернения) на внутренней поверхности двери 2 шурупами p15 закрепить металлические пластины защелки n3 (см. рис. 6).
28. Навесить двери 1 на корпус тумбы, совместив петли шарнирные a44 с ответными планками петель b19 . При необходимости отрегулировать положение дверей, вращая регулировочные винты (см. рис. 6).
29. Навесить дверь 2, соединив петли шарнирные a44 с ответной планкой петли b19, а затем прикрутить кронштейны бара m1\L и m1\R к двери 20 шурупами p1, предварительно подставив под дверь 20 опору, для предотвращения ее отрыва от корпуса. При необходимости отрегулировать положение двери, вращая регулировочные винты (см. рис. 6).
30. В отверстие Ø5 мм на внутренней поверхности дверей 1, 2 вставить винты j11, j29, снаружи совместить отверстия элементов ручки c35\1, c35\2 с резьбой винта и завернуть винт, удерживая ручку.
31. Установить полки переставные 10 на полкодержатели d1, ящики выдвижные на направляющие w5\CR, w5\CL (см. рис. 6).
32. **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая n26 с шурупом p38 и дюбель f35 с шурупом p17 для крепления изделия к стене в целях предотвращения его опрокидывания. Для этого необходимо в месте установки изделия разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие Ø 10 мм в стене на 30 мм ниже уровня щита 8 изделия, забить с помощью молотка дюбель f35 в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую n26 шурупом p38 к нижней поверхности щита 8 изделия, завернуть шуруп p17 в дюбель f35 сквозь отверстие в ленте фиксирующей n26 (см. рис. 6).

5. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть полки переставные и выдвижные ящики.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку, горизонтальные щиты (полки);
- перемещать изделия, держась за верхний щит (крышку);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.


6. Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Изделие Тумба S320-KOM2W3S1B, входящее в состав набора мебели «KENTAKI», соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (Декларация о соответствии № ТС BY/112 11.01. ТР025 018 01956 с 09.02.2016 по 03.02.2020).
4. Срок службы мебели - 5 лет.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

PL

Ogólne zasady montażu mebla

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zasadami konserwacji i użytkowania mebla.
Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uwzględnieniem paragrafów Δ zawartych w ogólnych zasadach montażu mebla. ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA CZAS UŻYTKOWANIA MEBLA.

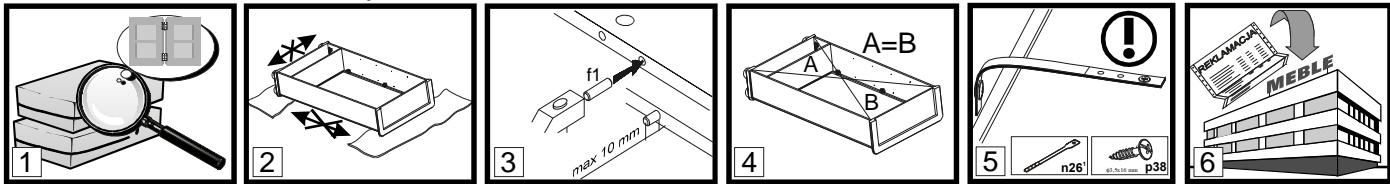

1. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostanąauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
2. Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
3. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbijać kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie boku przy składaniu.
4. Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
5. **UWAGA!! Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).**
6. Szanowany Klientku, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu, podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Jeżeli to możliwe - przedstaw etykietę wadliwego asortymentu: pakowacz i data pakowania.



Objaśnienie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:

Symbol elementu	Kod	Wymiary [mm]	Paczka
§1	A	B	C D

Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol **①** oznacza miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

Wkręt dociskowy- regulacja otwierania klapy barku (wkręcanie wkrętu ułatwia opadanie klapy barku).

UWAGA !! Brak lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynne opadanie klapy.

UWAGA!!

Przymocować segment do ściany. Czynność wykonać po całkowitym zmontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przewróceniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrą odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

UWAGA!!

Ustać nadstawkę na segmencie dolnym i przykroić używając blaszki n52 i wkrętów p25. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.

Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złącz.

Montaż szuflady należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych połączeń wstępki szuflady.

Do otworów w przedstawionym elemencie wcisnąć klej **y1**, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.

Miejsce przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.

Regulacja

UWAGA!! Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się jak również ich uszkodzenia, pęknięcia.

Przewiercić otwory wg rys.. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

§13 Konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieniec.

§14 Opcja

Wkład przy rozłożonym blacie należy umieścić na stelażu powierzchnią użytkową do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.

UWAGA!!

Włożyć materac. UWAGA !!! Ze względów bezpieczeństwa wartość mierzona od górnej krawędzi elementu A lub B do poziomu materaca nie może być mniejsza niż 230 mm.

§16 Podczas użytkowania przestrzeni pod łóżkiem należy zwrócić uwagę „!” na wystającą krawędź elementu C. Ostrzega się, że istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia z regału łóżka małych dzieci (ponizej 6 lat).

Zastosować złącze śrubowe VHS do połączenia sasiadujących ze sobą segmentów.

UWAGA!!

§18 Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędnym elementem, dla bezpiecznego użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.

§19 Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.

UWAGA!! Podczas zamknięcia leżyska lub klapy, w ostatniej fazie ma ona tendencję do swobodnego opadania . Istnieje niebezpieczeństwo urazu.


§20 W miejscach widocznych zastosować element maskujący.

UWAGA! Nieostrożne użytkowanie mebla grozi jego przewróceniem.

UWAGA! Fronty oklejane foliami w wysokim polysku posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu.

§23 Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż 4 tygodnie po usunięciu folii ochronnej

Zasady użytkowania i konserwacji mebli

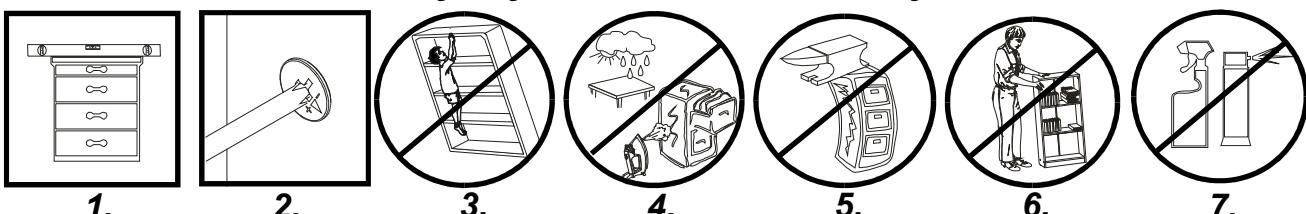


1. Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.
2. W trakcie użytkowania mebli, w razie potrzeby należy sprawdzić stan połączeń mimośrodowych.
3. **UWAGA!! Nie wolno wspinać się na meble.**
4. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych ze sprawnie działającą wentylacją w odległości przynajmniej 1 m od czynnych źródeł ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).
5. **UWAGA!! Nadmierne obciążenie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.**
6. Przemieszczanie mebli winno być dokonywane poprzez przenoszenie bez obciążenia. Uwaga: przesuwanie, ciągnięcie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwytać za elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwytać za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia tj.: półki konstrukcyjne, szuflady, itp.
7. Powierzchnię mebli można czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

General Rules for Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

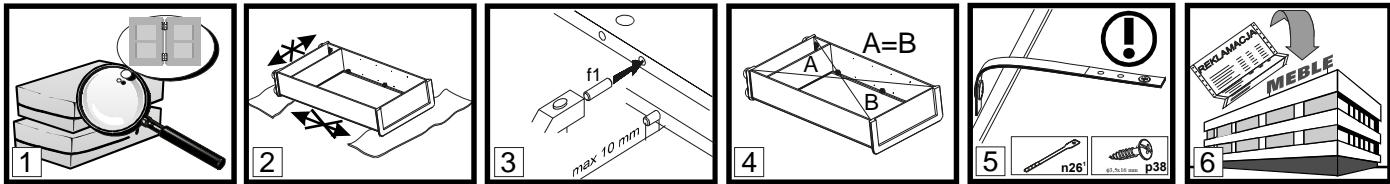

1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Pack
	A	B	C D

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.
 The symbol denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).
NOTE!! Lack of or improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

NOTE!!
Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it beforehand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!
Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

The drawer must be assembled with great caution so as not to damage its fragile frame connections.

Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

Clean the glued area thoroughly.

Adjustment

NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

Option

Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

NOTE!!

Install the mattress. **IMPORTANT!!!** Due to safety reasons, there must be at least 230 mm between the top edge of components A and B and the level of the mattress. When using the space underneath the bed, pay attention "!" to the protruding edge of component C. Be warned that small children (under 6 years of age) are at risk of falling from the top bed.

Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.


Apply masking strip/unit in visible places.

NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.

NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up.






The surface of these fronts cannot be cleaned until at least 4 weeks after removing the protective film.

Furniture Use and Maintenance

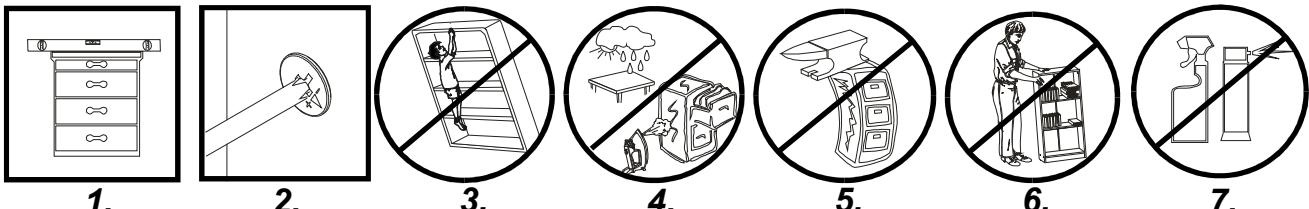


1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
3. **NOTE!! Do not climb on furniture.**
4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
5. **NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.


A	B	C	D	A	B	C	D		
1	S320-058	956	446	4/5	12	S320-506	441	270	3/5
2	S320-057	596	380	5/5	13	S320-946	990	597	1/5
3	S320-004	596	188	5/5	14	S320-945	990	449	1/5
4	S320-181	964	403	1/5	15	S320-905	538	398	1/5
5	S320-182	964	403	1/5	16	S320-575	80	38	1/5
6	S320-183	964	403	1/5	17	S320-569	400	120	1/5
7	S320-184	964	403	1/5	18	S320-570	400	120	1/5
8	S320-203	1540	436	2/5	19	S320-5547	523	120	1/5
9	S320-204	1512	425	2/5	20	S320-5546	383	60	1/5
10	S320-302	427	399	1/5	21	S320-348	580	403	1/5
11	S320-541	441	270	3/5					

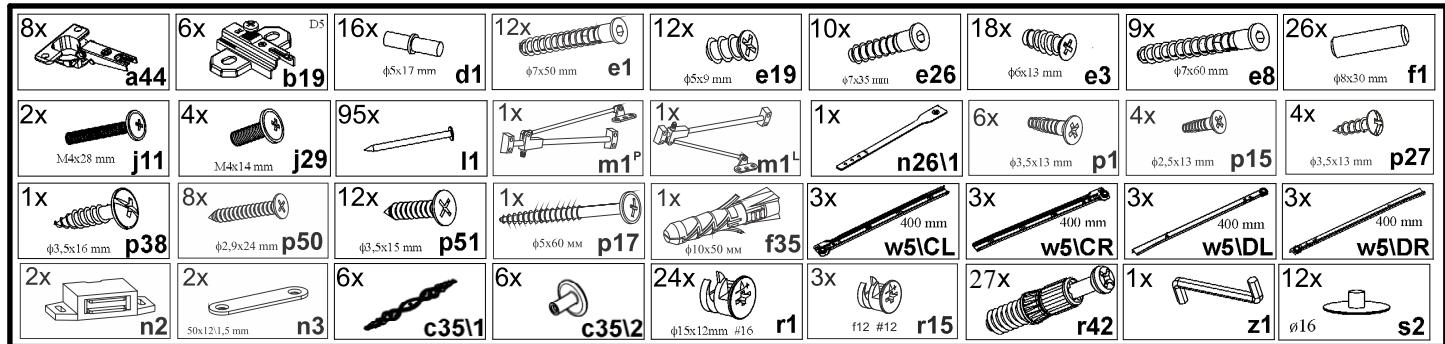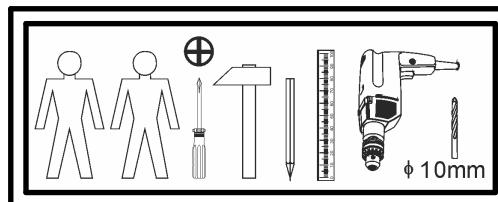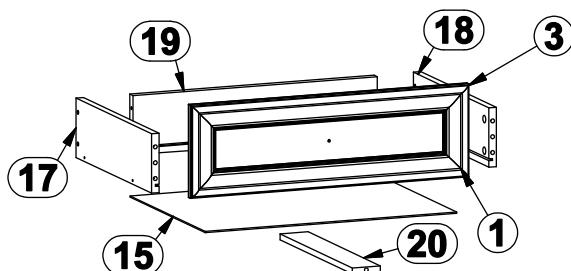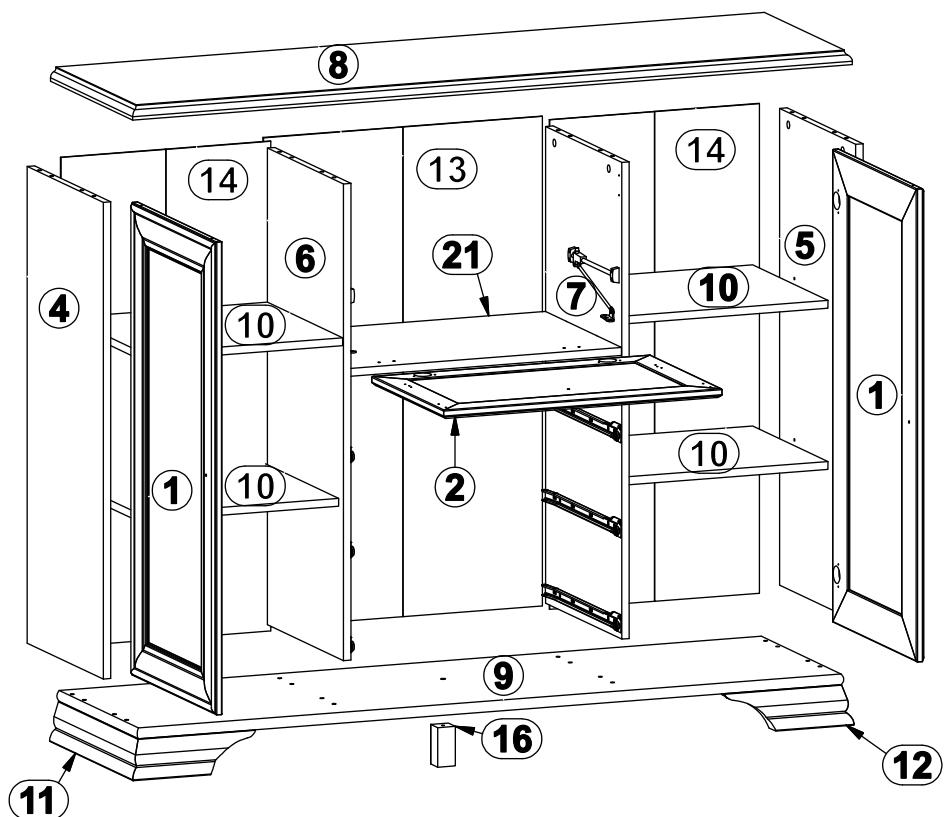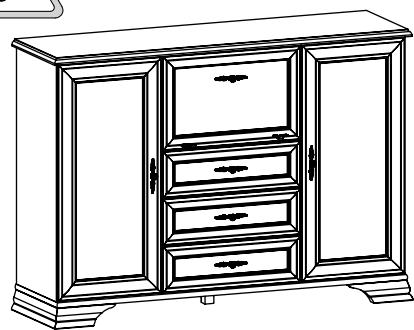

1 §2

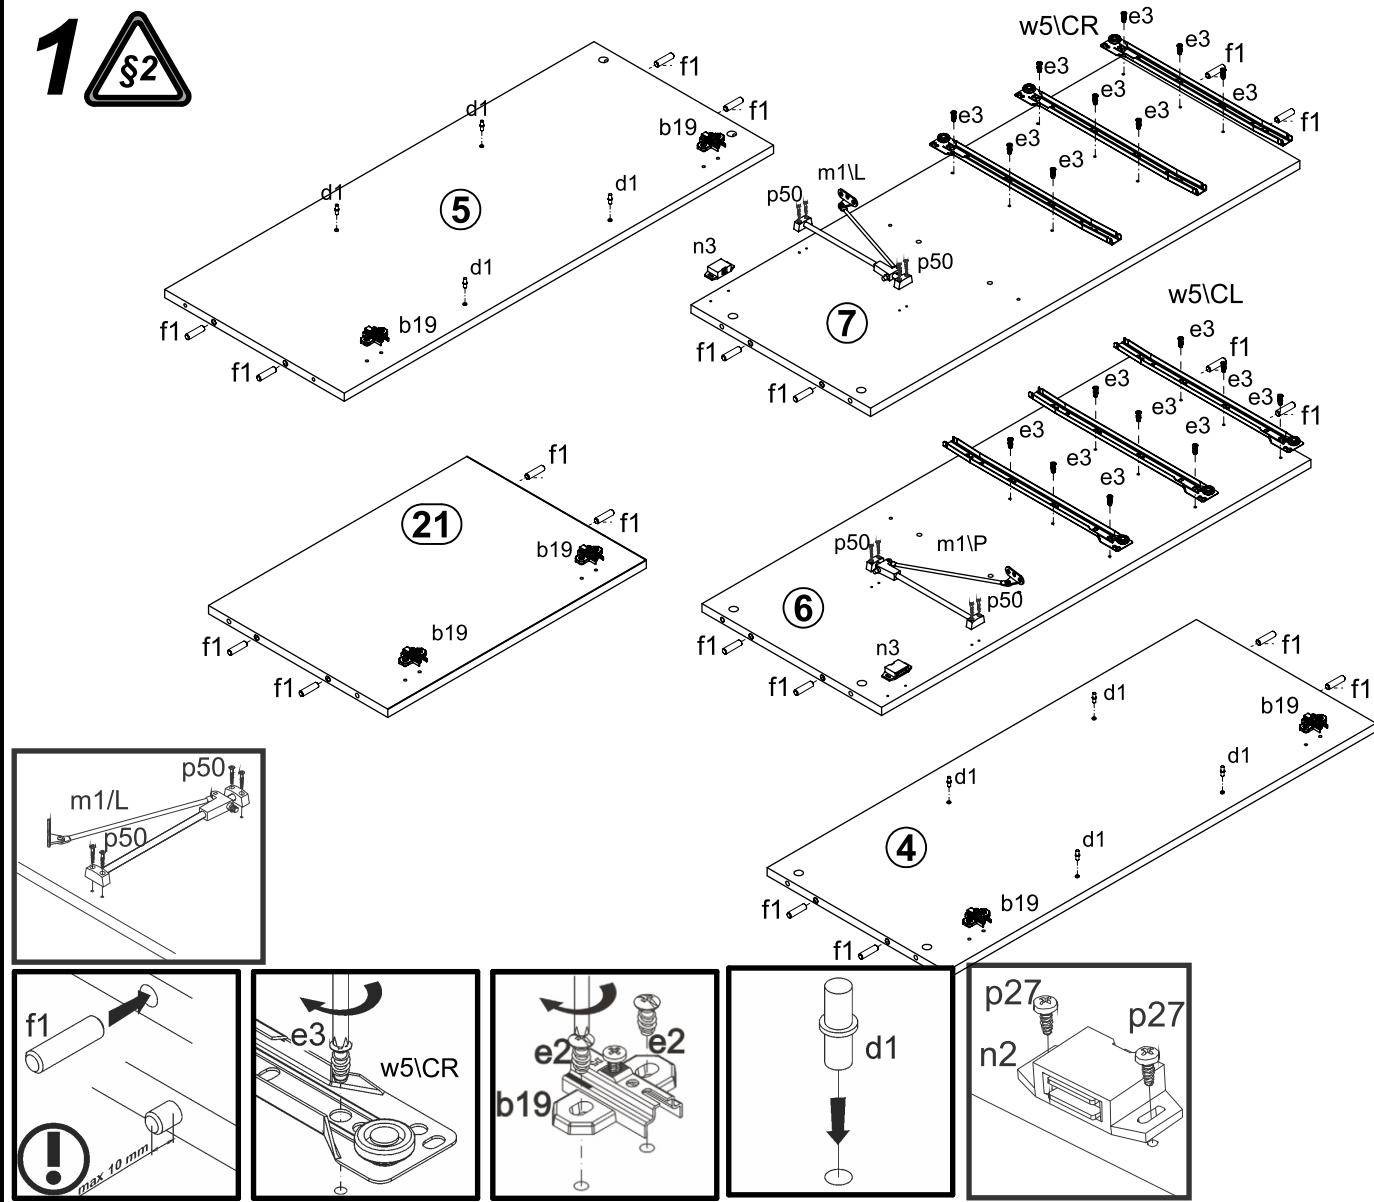


2 §6

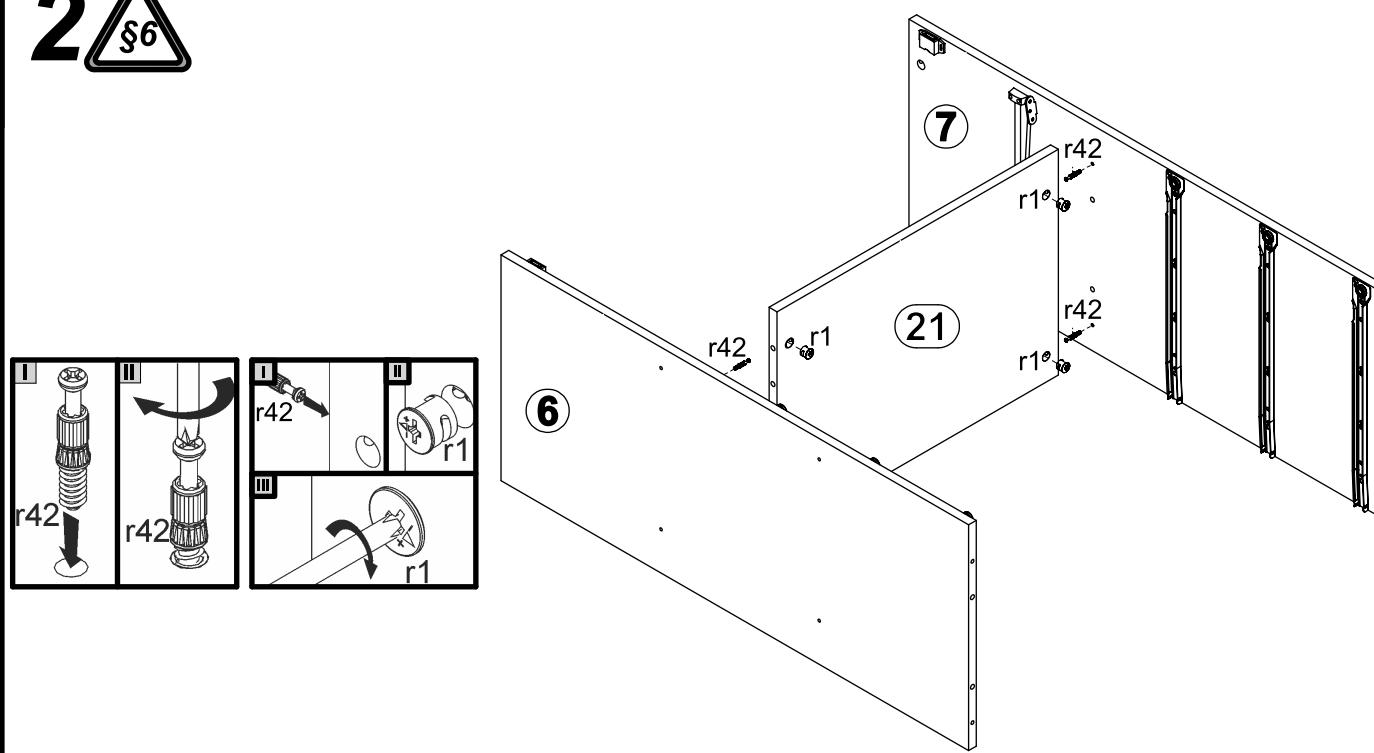











3

 §6

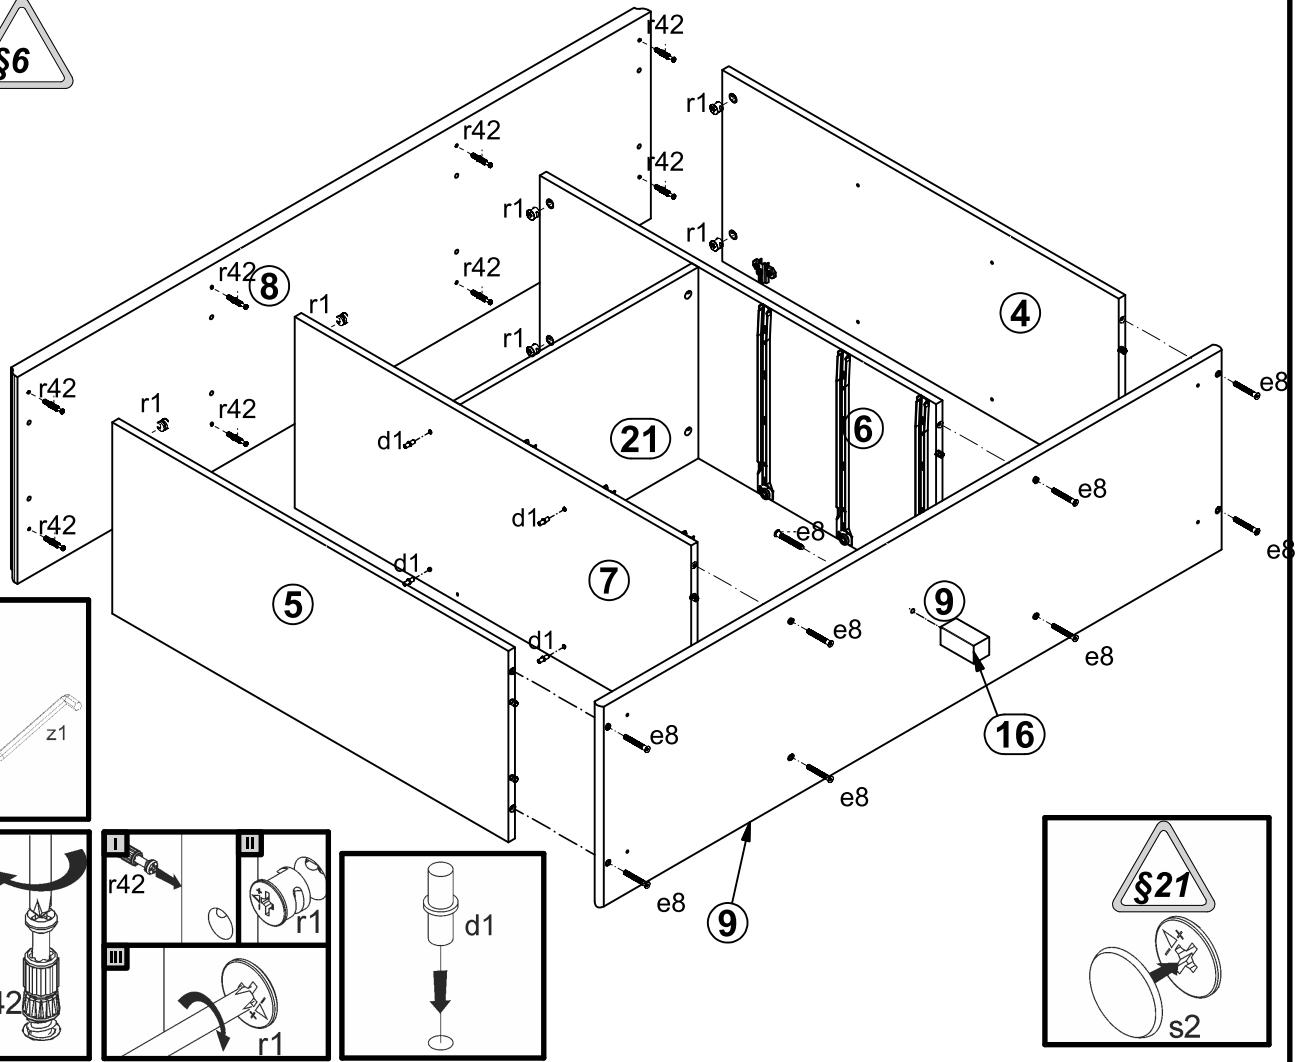

4

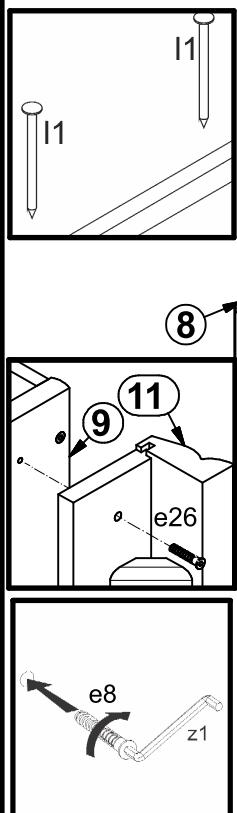

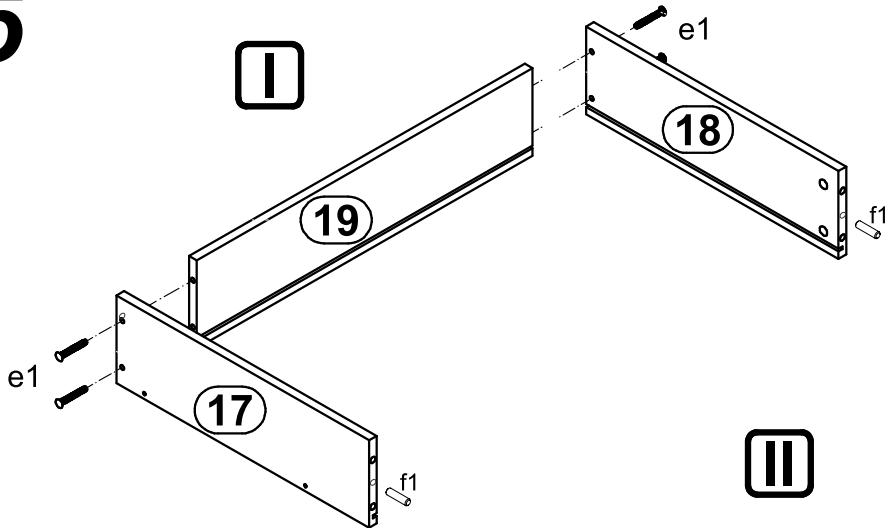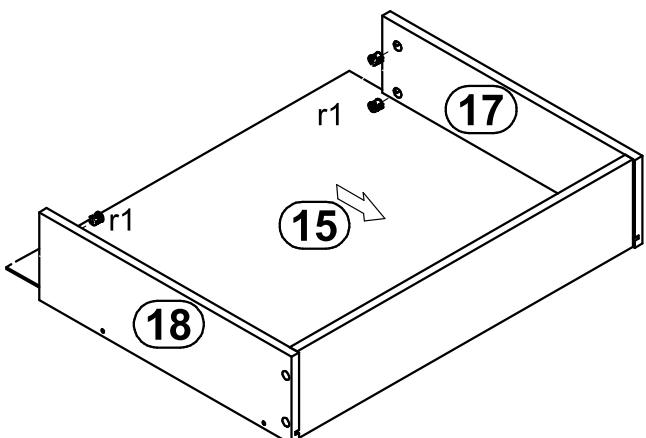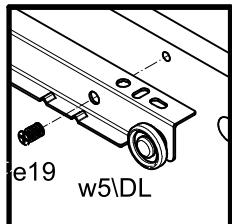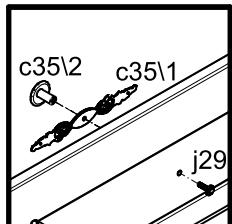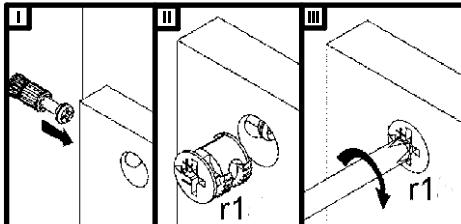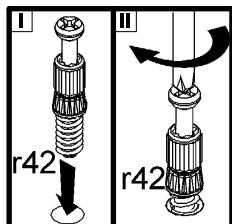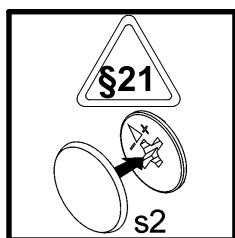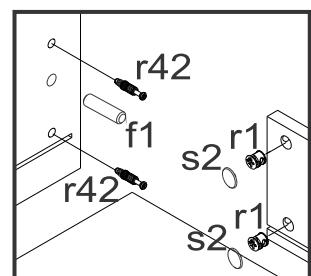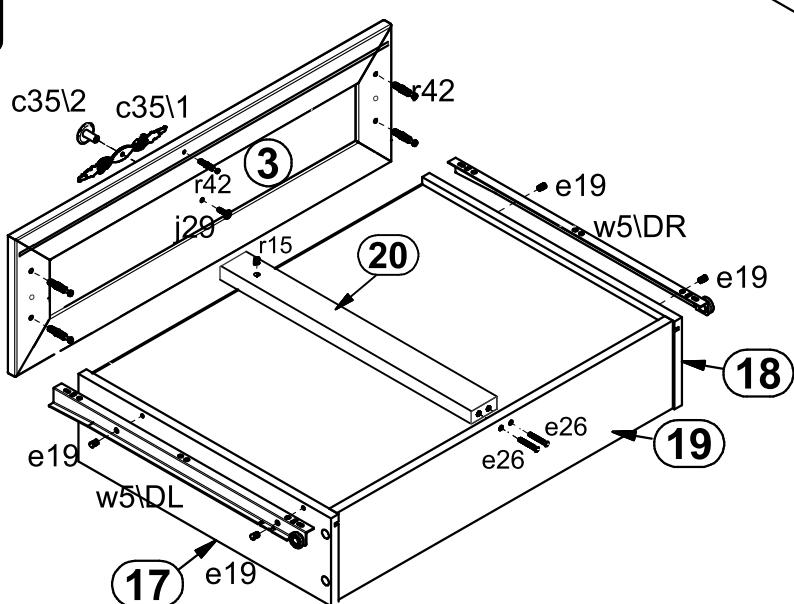5**I****II****III**

6

